

MonsterChef Series

comfee'

...tā es gatavoju!



MC-DH3020A2

Grila ierīce

Norādījumu rokasgrāmata



SVARĪGA PIEZĪME

Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

Produkta nosaukums:	Grila ierīce
Produkta svars un izmēri:	3.0 kg. - 394x231x188 mm
Tilpums:	3.2 L
Nominālais spriegums:	220-240V
Nominālā jauda:	1.300 Watt
Nominālā frekvence:	50Hz
Izcelsmes valsts:	Ķīna

Importētājs un izplatītājs:
Midea Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luigi Bodio 29/37

20158 Milano, Italia/Itālija

SATURS

DROŠĪBAS PASĀKUMI	1
DETAĻAS UN FUNKCIJAS	5
KĀ LIETOT	6
TĪRĪŠANA UN APKOPE	7
KĻŪMJU SKAIDROJUMS	8

Izlasiet šo rokasgrāmatu

Tajā atradīsiet daudz noderīgu padomu par to, kā pareizi lietot un kopt grila ierīci. Tikai neliela profilaktiskā apkope no jūsu puses var jums ietaupīt daudz laika un naudas ierīces ekspluatācijas laikā. Šie norādījumi var neaptvert visus iespējamās lietošanas nosacījumus, tāpēc, izmantojot un kopjot šo produktu, jāpievērš uzmanība drošības detaļām.

⚠ UZMANĪBU!

- Šo ierīci nav paredzēts lietot cilvēkiem (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai mentālām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.
- Ierīce jāuzstāda saskaņā ar valstī spēkā esošajiem elektroinstalēšanas noteikumiem.

Laipni lūdzam

Jūs tūlīt pārliecināsities, cik ātra, vienkārša un garšīga var būt veselīga ēšana!

Pirms darba sākšanas izlasiet visu informāciju par drošību, brīdinājumus un norādījumus, kas atrodami šajā bukletā. Novietojiet ierīci uz sausas, līdzenas virsmas. Pēc tam izpildiet norādījumus par tīrīšanu, lai sagatavotu ierīci lietošanai. Pirms pirmā lietojuma vienmēr ierīci iztīriet.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

● Padoms

- Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā apdraudējuma un fizisku traumu risku, lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi.

1. Jāizlasa visas instrukcijas.
2. Nedrīkst pieskarties karstai virsmai. Jālieto vadības paneļa rokturi vai pogas. Ilgstošas lietošanas laikā ierīces korpuss kļūst ļoti karsts, ar to jārīkojas uzmanīgi.
3. UZMANĪBU! Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, gatavošana jāveic tikai noņemamā traukā.
4. Ja jebkuru ierīci lieto bērni vai tas tiek darīts bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.
5. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, ne vadu, ne kontaktdakšu, ne grila ierīces korpusu nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
6. Virs porcelāna iekšējā trauka malas nedrīkst liet pārāk daudz ūdens, pretējā gadījumā tas vārīšanas laikā pārplūdis.
7. Ja ierīci nelieto, kā arī pirms tīrīšanas barošanas vada kontaktdakša jāizņem no kontaktligzdas. Pirms detaļu uzlikšanas vai noņemšanas un pirms ierīces tīrīšanas jāļauj tai atdzist.
8. Ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc tam, kad tā nav darbojusies pareizi vai ir jebkādā veidā bojāta, nedrīkst darbināt. Ierīce jānodod tuvākajam pilnvarotajam servisam, lai tur ierīci pārbaudītu, salabotu vai ieregulētu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

9. Ierīces ražotāja neieteikta palīgpiederuma izmantošana var izraisīt fiziskas traumas.
10. Paredzēta lietojumam tikai uz darbvirsmas.
11. Ierīci nedrīkst izmantot citos nolūkos, nekā paredzēts.
12. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
13. Pārvietojot ierīci, kurā ir karsta eļļa vai citi karsti šķidrumi, jāievēro īpaša piesardzība.
14. Vads nedrīkst karāties pāri galda un darbvirsmas malai vai skarties pie karstas virsmas.
15. Īss barošanas vads tiek izmantots, lai mazinātu risku, kādu rada tas, ka to satver bērni, savukārt iepinoties garākā vadā vai pakļūpot pār tādu.
16. **BRĪDINĀJUMS!** Izšļakstīts ēdiens var radīt smagus apdegumus. Ierīce un barošanas vads jātur bērniem nepieejamā vietā. Vadu nekādā gadījumā nedrīkst vilkt pāri darbvirsmas malai, nedrīkst lietot zem darbvirsmas esošu kontaktligzdu un nedrīkst lietot ar pagarinātāju.
17. Pirms pirmā lietojuma jāpārlicinās, vai ierīces elektrības nominālvērtības atbilst esošajām elektrības nominālvērtībām.
18. Lai atvienotu ierīci, jebkurš vadības elements jāpagriež stāvoklī "izslēgts", pēc tam jāizņem kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
19. Ierīci **NEDRĪKST NOVIETOT** uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarstētā cepeškrāsnī.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

20. Porcelāna traukā NEDRĪKST LIKT sasalušus priekšmetus, ja tas ir pārāk sakarsis, kā arī nedrīkst mazgāt porcelāna trauku ar aukstu ūdeni.
21. Sautēšanas laikā NEDRĪKST ATVĒRT vāku, pretējā gadījumā karstums izplūdis un būs nepieciešams ilgāks sautēšanas laiks.
22. NEDRĪKST ēdienu gatavot tieši alumīnija katlā.
23. NEDRĪKST porcelāna iekšējo trauku likt uz gāzes plīts.
24. Lai izvairītos no jebkādām plaisām vai bojājumiem, kādi var rasties cepšanas pannā, ir nepieciešama pareiza apkope.
25. Cepšanas pannu drīkst nest tikai, turot aiz sānu rokturiem uz gatavošanas pamatnes. NEDRĪKST NEST, turot aiz vāka roktura, pat ja vāks ir aizslēgts.
26. Šī ierīce nav paredzēta ēdienu fritēšanai.
27. LIETOJAMA TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.
28. Pirmo reizi lietojot produktu, var izdalīties neliels daudzums baltu dūmu, kas ir normāla parādība.
29. Produkta lietošanas laikā detaļas var "klikšķēt", jo tās karstumā izplešas un aukstumā saraujas. Lai tas jūs nekavē ierīci lietot.
30. Lai panāktu labāku gatavošanas efektu, šis produkts automātiski regulē temperatūru, pārtrauc sildīšanu, ja temperatūra ir pārāk augsta, un indikatorlampiņa nodziest; ja

DROŠĪBAS PASĀKUMI

temperatūra ir pārāk zema, sildīšana tiek atsākta, un indikatorlampiņa deg.


31. Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus.
32. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi bērni nedrīkst veikt, ja vien nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
33. Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
34. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.
35. Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - personāla virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - klientu lietojumam viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa telpās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vide;
36. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

37. Pirms tīrīšanas, apkopes vai pārvietošanas un vienmēr, kad ierīce netiek lietota, tā jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.
38. Šīs ierīces nav paredzētas darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
39. Brīdinājums! Nepareizs lietojums var izraisīt iespējamās fiziskas traumas.
40. Pievērsiet uzmanību applaucēšanās iespējai, redzot augstas temperatūras simbolu.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

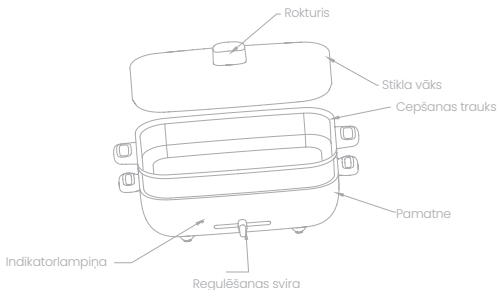

Informācija par produktu

Produkta modelis	Nominālais spriegums	Nominālā jauda
MC-DH3020A2	220-240V~	1300W

KĀ LIETOT

1. Iespraudiet barošanas vada kontaktdakšu un nodrošiniet, lai tā būtu savā vietā.




2. Pārslēdziet regulēšanas sviru priekšpusē, lai iestatītu augstas liesmas pozīciju.



3. Pārklājiet cepšanas pannas virsmu ar cepamo eļļu.



4. Kad eļļa sakarsusi, uzlieciet gatavojamo pārtikas produktu.



5. Uzlieciet stikla vāku un sāciet gatavošanu. Attiecīgā laikā atveriet vāku un apgroziet ēdienu, lai nodrošinātu vienmērīgu uzsildīšanu.



6. Pēc gatavošanas beigām atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu un pēc pienācīgas atdzišanas noslaukiet to ar mitru dvieli.



TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Pēc katra lietojuma noteikti atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu, pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma nogaidiet dažas minūtes un tad noslaukiet to ar mitru drānu. Ja tas tiks ilgstoši uzglabāts, tas jānotīra ar mazgāšanas līdzekli.
2. Tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
3. Pēc lietošanas eļļa no produkta cepšanas paplātes jāizlej, un gatavojot tā katru reizi jāaizstāj ar tīru eļļu.
4. Nelieciet produktu tīrīšanai ūdenī, lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu un kļūdainu darbību.
5. Pirms uzglabāšanas nosusiniet visus komponentus un novietojiet produktu drošā un sausā vietā.
6. Jebkura cita apkope jāveic pilnvarotam servisa pārstāvim.

KĻŪMJU SKAIDROJUMS

Sērijas numurs	Anormālas parādības	Cēlonis	Pārbaudes punkti un problēmu novēršana
1	Darba gaismas nekad nedeģ	Sildplate pārtrauc darboties 1. Barošanas padeve nav pievienota 2. Atvienojies iekšējais vads 3. Izdedzis drošinātājs 4. Temperatūras vadības ierīce ir bojāta	1. Pārbaudiet, vai slēdži, kontaktakšas, kontaktligzdas, barošanas vadi ir vai nav bojāti, un pārliecinieties, vai kontaktakšas un kontaktligzdas ir pareizajā vietā. 2, 3, 4. Sūtiet uz norādīto tehniskās apkopes nodaļu tehniskās apkopes veikšanai
	Sildplate sāk darboties	Indikatorlampiņa ir bojāta	Sūtiet uz norādīto tehniskās apkopes nodaļu tehniskās apkopes veikšanai.
2	Darba gaismas vienmēr deģ un neizslēdzas	Sildplate pārtrauc darboties 1. Elektriskā sildīšanas caurule ir bojāta 2. Atvienojies iekšējais vads	Sūtiet uz norādīto tehniskās apkopes nodaļu tehniskās apkopes veikšanai.
	Sildplate sāk darboties	Temperatūras vadības ierīce ir bojāta	Sūtiet uz norādīto tehniskās apkopes nodaļu tehniskās apkopes veikšanai.



Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un veselīgu utilizāciju.



GARANTIJA

Garantijas sertifikāts

Pateicamies par šī produkta iegādi!

Lūdzu, saglabājiēt šo dokumentu kopā ar pirkuma čekū.

Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.

Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu,
kurā pirkums tika veikts.

**comfee'**

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā