

MonsterChef Series

comfee'

...tā es gatavoju!



MC-JK1312P201

Sviestmaīžu grils

Norādījumu rokasgrāmata



SVARĪGA PIEZĪME

Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

Produkta nosaukums:	Sviestmaīžu grils
Produkta svars un izmēri:	1,6 kg. – 244x140x97 mm
Tīpums:	13x12cm
Nominālais spriegums:	220–240V
Nominālā jauda:	600 Watt
Nominālā frekvence:	50–60Hz
Izcelsmes valsts:	Ķīna

Importētājs un izplatītājs:
Midea Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luigi Bodio 29/37

20158 Milano, Italia/Itālija

SATURS

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU	1
PRODUKTA PĀRSKATS	6
TĪRĪŠANA UN APKOPE	7
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU	8
SERVISA PAMĀCĪBA	11

SVARĪGA PIEZĪME

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

BRĪDINĀJUMS

Padoms

- Lai izvairītos no fizisku traumu un materiālu zaudējumu nodarīšanas sev un citiem, ievērojiet šādus drošības pasākumus.
- Brīdinājumu par drošību neievērošana un nepareizs lietojums var būt nelaimes gadījuma cēlonis.

Ievērojiet!

Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:

- Ierīces bez uzraudzības lieto bērni un personas ar invaliditāti
- Bērni spēlējas ar ierīci

Brīdinājums

- Nevāriet ūdeni ar šo ierīci.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neievietojiet spraudes, dzelzs vadus vai citus priekšmetus atverē ierīces apakšā.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena un fiziskām traumām, nevelciet un neievietojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai īsslēguma, nelietojiet ierīci, ja ir bojāta barošanas vada kontaktdakša.
- Neļaujiet bērniem to apkalpot un lietot vienatnē, un novietojiet to mazuļiem un bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, piemēram, elektriskās strāvas triecieniem un apdegumiem.

BRĪDINĀJUMS

- Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no barošanas, uzreiz iztīriet paliekas no iekšpuses un ārpusē, bet nelieciet ierīci ūdenī vai nemazgājiet to ar ūdeni, lai nesabojātu ierīces izolācijas īpašības.
- Darba laikā ierīci aizliegts kustināt vai kratīt.
- Neveiciet nekādas modifikācijas: Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un fiziskām traumām, nevienam citam nav atļauts veikt demontāžu vai remontu, izņemot servisa tehnikus.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena barošanas vada bojājuma dēļ, neizmantojiet šādas metodes: nelokiet barošanas vadu ar spēku, neturiet augstas temperatūras avotu tuvumā, nenasieniet vai nelieciet uz tā smagus priekšmetus.
- Nenovietojiet ierīci nestabilā, mitrā vietā vai citu uguns vai karstuma avotu tuvumā, pretējā gadījumā tas var tikt bojāts, vai var notikt nelaimes gadījumi.
- Ja nepieciešams veikt produkta remontu vai detaļu nomaiņu, dodieties uz Midea norādīto servisa centru, lai izvairītos no slēptas bīstamības, kādu rada nepareiza apkope vai nepareiza piederumu izvēle.
- Nedarbiniet ierīci ar ārēju taimeru vai neatkarīgu tālvadības sistēmu.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotāja, tā servisa nodaļas vai līdzīgu nodaļu profesionāļiem.

BRĪDINĀJUMS

- Ierīces darbības laikā dažas virsmas sakarsīs. Lai izvairītos no apdegumiem, stingri aizliegts pieskarties cepšanas paplātei un produkta virsmai ar rokām.

❶ Uzmanību!

- Šis produkts ir paredzēts lietojumam tikai telpās.
- Izmantojiet atsevišķu kontaktligzdu ar zemējuma vadu ar nominālo strāvu 10 A vai lielāku. Ja to izmanto kopā ar citām elektroierīcēm, kontaktligzda var būt anormāla un izraisīt ugunsgrēku un citu bīstamību.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena, neizmantojiet citu spriegumu, izņemot maiņstrāvas 220 V. Nelietojiet bojātu barošanas vadu.
- Bez atļaujas neizjauciet, nepārbaudiet un neņemiet nost aizmugurējo pārsegu. Ja produkts nedarbojas, tas jānosūta uz norādīto servisa punktu remonta nolūkā.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai īsslēgumā, kontaktdakša pilnībā jāievieto kontaktligzdā.
- Ja uz barošanas vada kontaktdakšas, kontaktdakšas gala vai kontaktligzdas ir putekļi vai ūdens pēdas, uzreiz tās notīriet, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai īsslēguma.

▲ Note

- Ja eļļa pārplūst, lūdzu, saslaukiet to uzreiz. Neļaujiet eļļas lāsumiem ieplūst produktā, lai tas attiecīgi neietekmētu produkta normālu darbību.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet!

- Gatavošanas laikā cepšanas paplātē esošos ēdienus nedrīkst griezt ar nazi vai metāla piederumiem. Lai nesabojātu nelīpošo pārklājumu, netīriet cepšanas paplāti ar metāla vai raupjiem priekšmetiem.
- Nelietojiet ierīci komerciālos nolūkos, lai neietekmētu produkta kalpošanas laiku.

Padoms

- Iekšējās temperatūras izmaiņu dēļ lietošanas laikā ir normāli, ka, detaļām saraužoties un izplešoties, atskan klikšķoša skaņa.
- Pirmo reizi lietojot produktu, var izdalīties neliels daudzums eļļainu dūmu, kas ir normāla parādība.
- Augstuma virs jūras līmeņa diapazons, kurā produkts parasti darbojas, ir 0–2000 m.
- Lūdzu, pienācīgi saglabājiēt rokasgrāmatu turpmākai uzzīņai.
- Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar šo ierīci
- Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tām nav nodrošināta uzraudzība vai instruktāža.
- Šī ierīce ir paredzēta lietojumam tikai mājāsaimniecībā. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.

BRĪDINĀJUMS

- Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - klientu lietojumam viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa telpās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vide;
- Celiet un atveriet vāku, ievērojot piesardzību, lai izvairītos no applaucēšanās, un ļaujiet ūdenim pilēt ierīcē.
- Pārvietojot ierīci, kurā ir karsts ēdiens, ūdens vai citi karsti šķidrumi, jāievēro īpaša piesardzība.
- Ierīci nedrīkst novietot uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarsētā cepeškrāsnī.

⚠ Paziņojums

Viss šī dokumenta saturs ir rūpīgi pārbaudīts. Ja saturā ir drukas kļūdas vai pārpratumi, lūdzu, konsultējieties ar mums.

Ievērojiet! Ja produktā būs tehniski uzlabojumi, tie tiks apkopoti jaunajā rokasgrāmatas versijā bez iepriekšēja brīdinājuma. Produkta izskats un krāsa var mainīties.

PRODUKTA PĀRSKATS


Detaļas



ievērojiet!

Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:

- Ierīces bez uzraudzības lieto bērni un personas ar invaliditāti
- Bērni spēlējas ar ierīci

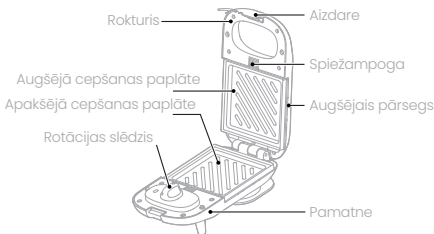

MC-JK1312P201 ar sviestmaīžu paplāti, ar tangramu paplāti.



Sviestmaīžu paplāte



Tangramu paplāte

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pēc katra lietojuma noteikti atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu, nogaidiet dažas minūtes un tad noslaukiet to ar mitru drānu. Ja tas tiks ilgstoši uzglabāts, tas jānotīra ar mazgāšanas līdzekli.
- Tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Pēc lietošanas izlejiet eļļu, un katru reizi, kad gatavojat ēdienu, nomainiet to ar tīru eļļu.
- Nemazgājiet ierīci ūdenī, lai izvairītos no elektriskā trieciena un nepareizas darbības.
- Pirms uzglabāšanas visas detaļas jānosusina un jānovieto drošā un sausā vietā.
- Tīrīšanas nolūkā nelieciet ierīci tieši zem krāna.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Uzstādīšana un izņemšana

MC-JK1312P201, piemēram

1. Pavelciet aizdari uz augšu un turiet rokturi, lai produktu atvērtu.



2. Pareizi ievietojiet/izņemiet cepšanas paplāti.

Paspiediet spiežampogu uz augšu



Detālas

1. Kārtīgi iespraudiet kontaktdakšu un ieslēdziet ierīci.



NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

2. Pēc iepriekšējas uzsildīšanas cepšanas paplātes virsmu pārklājiet ar cepamo eļļu un pēc tam, kad eļļa ir uzsildīta, ievietojiet ēdienu.



3. Pēc gatavošanas izslēdziet slēdzi un atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu. Tad, kad cepšanas panna ir pienācīgi atdzisusi, noslaukiet to ar mitru dvieli.



Darba ilguma atsauce

Ēdiena nosaukums	Sastāvdaļas	Ieteicamais ilgums (min)	
Siera un šķiņķa sviestmaize	2 šķēles tostermaizes, 2 šķēles šķiņķa, 1 šķēle siera	Sviestmaizu paplāte	3-5
Gurķa un šķiņķa sviestmaize	2 šķēles tostermaizes, 2 šķēles šķiņķa, 3 šķēles gurķa		3-5
Laša un salātu sviestmaize	2 šķēles tostermaizes, 3 šķēles laša sashimi, atbilstošs daudzums saplucinātu salātu, atbilstošs daudzums salātu mērces		3-5
Šokolādes un siera sviestmaize	2 šķēles tostermaizes, 5 gabaliņi šokolādes, 1 šķēle siera		3-5

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Darba ilguma atsauce

Ēdiena nosaukums	Sastāvdaļas	Ieteicamais ilgums (min)	
Originālās vafeles	55 g miltu ar mazu glutēna saturu, 1 g cepamā pulvera, 12 g kukurūzas cietes, 1 ola, 35 g piena, 25 g pūdercukura, 20 g sviesta	Sviestmaizu paplāte	3-5
Matcha vafeles	55 g miltu ar mazu glutēna saturu, 1 g cepamā pulvera, 12 g kukurūzas cietes, 1 ola, 35 g piena, 25 g pūdercukura, 20 g sviesta, 2 g matcha pulvera		3-5
Šokolādes vafeles	55 g miltu ar mazu glutēna saturu, 1 g cepamā pulvera, 12 g kukurūzas cietes, 1 ola, 35 g piena, 25 g pūdercukura, 20 g sviesta, 2 g kakao pulvera		3-5

**Ievērojiet!**

Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:

- Iepriekš tabulā uzskaitīto pārtikas produktu nosaukumi dažādās vietās var atšķirties no ierastajiem nosaukumiem, un ilgumu var pielāgot atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, piemēram, pārtikas produktu svaram.
- Iepriekš minētās receptes ir piemērojamas tikai produktiem, kas aprīkoti ar atbilstošu cepšanas paplāti.

SERVISA PAMĀCĪBA

Problēmu novēršana

Atteice		Cēlonis	Risinājums
Indikatorlampiņa nekad nedeg	Nenotiek sildīšana	1. Barošana nav ieslēgta 2. Atvienojies iekšējs vads 3. Elektriskā sildīšanas caurule izdegusi 4. Drošinātājs izdedzis 5. Termostats bojāts 6. Svārstslēdzis bojāts	1. Pārbaudiet, vai kontaktakša, kontaktligzda un barošanas vads ir labā stāvoklī; kontaktakšai un kontaktligzdai jābūt stingri vietā. 2., 3., 4., 5., 6. Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā
	Parasta sildīšana	Indikatorlampiņa bojāta	Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā

SERVISA PAMĀCĪBA

Problēmu novēršana

Atteice		Cēlonis	Risinājums
Indikator- lampiņa vienmēr deg	Nenotiek sildīšana	1. Termostats bojāts 2. Atvienojies iekšējs vads	Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā
	Parasta sildīšana	Termostats bojāts	Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā

Elektroshēma



Padoms Produkti var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



Vides aizsardzība



Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un veselīgu utilizāciju.



GARANTIJA

Garantijas sertifikāts

Pateicamies par šī produkta iegādi!

Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.

Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.

Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, kurā pirkums tika veikts.

comfee'

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā