

MonsterChef Series

comfee'

...tā es gatavoju!



MJ-HM30W115A

Rokas mikseris

Norādījumu rokasgrāmata



SVARĪGA PIEZĪME

Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmata.

Produkta nosaukums:	Rokas mikseris
Produkta svars un izmēri:	0.93 kg. - 185x77x138 mm
Nominālais spriegums:	220-240V
Nominālā jauda:	130 Watt
Nominālā frekvence:	50-60Hz
Izcelsmes valsts:	Ķīna

Importētājs un izplatītājs:
Midea Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luigi Bodio 29/37

20158 Milano, Italia/Itālija

SATURS

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU.....	1
PRODUKTA TEHNISKIE DATI	2
DETAĻAS NOSAUKUMS	3
TĪRĪŠANA UN APKOPE	5
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU	6
RECEPTES	8
ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS	9
ELEKTROSHĒMA	11

SVARĪGA PIEZĪME

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Lai izvairītos no smagu fizisku traumu riska, lietojot rokas mikseri, jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi.

PIRMS ROKAS MIKSERA DARBINĀŠANAS JĀIZLASA VISI NORĀDĪJUMI, DROŠĪBAS PASĀKUMI UN BRĪDINĀJUMI

1. Ierīces nepareizs lietojums var būt fizisku traumu cēlonis.
Lūdzu, rīkojieties ar ierīci uzmanīgi.
2. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms tās montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
3. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā..
4. Ierīces var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus.
5. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
6. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas, pirms maināt piederumus vai tuvināties detaļām, kas lietošanas laikā kustas.
7. Šo ierīci paredzēts izmantot māsaimniecībās un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - lietojumam viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa telpās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vide.
8. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
9. Šī ierīce atbilst EK regulai 1935/2004 par materiāliem.

ŠAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA LIETOJUMAM TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.




Uzmanību!

Jebkuru svarīgu drošības pasākumu un svarīgu norādījumu par drošu lietošanu neievērošana ir rokas miksera nepareizs lietojums, kas var anulēt garantiju un radīt smagu fizisku traumu risku.

PRODUKTA TEHNISKIE DATI

Produkta nosaukums	Modeļa Nr.	Nominālais spriegums	Nominālā frekvence	Nominālā jauda
ROKAS MIKSERIS	MJ-HM30WI15A	220-240 V~	50-60 Hz	130 W

DETAĻAS NOSAUKUMS


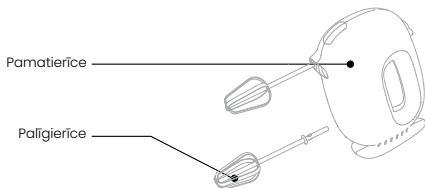


Vispārēja pamācība darbā ar mikseri

Turpmākā pamācība darbā ar mikseri ir ieteikums, kā izvēlēties maisīšanas ātrumu, darbinot 5 ātrumu mikseri. Sāciet ar I ātrumu un palieliniet līdz vajadzīgajam ātrumam atkarībā no receptē prasītās konsistences

Ātrums	Funkcija
0	IZSLĒGT un / vai Izgrūst
1	MAZS ātrums sauso sastāvdaļu iecilāšanai vai mafinu vai ātrmaizīšu mīklas maisīšanai
2	Sviesta un cukura saputošanai; galvenokārt cepumu mīklas maisīšanai
3	VIDĒJS ātrums vairumam iepakojumā tirgoto kūku maisījumu
4	Glazūra un kartupeļu biežputra
5	Olu baltumu putošana

TĪRĪŠANA UN APKOPE

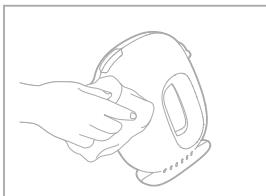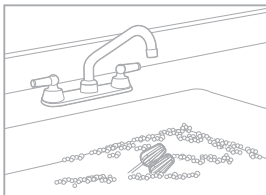


Uzmanību!

Pirms tīrīšanas atvienojiet barošanu. Neiegremdējiet mikseri, vadu vai kontaktdakšu nekādā šķidrumā.


NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Rokas blendera/putojamās slotiņas palīgierīce


1. Mikserim noteikti jābūt atvienotam no barošanas un iestatītam uz 0 (IZSLĒGTAM).

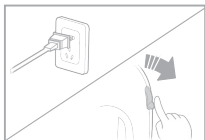

2. Ievērojot shēmas miksera pamatnē, ievietojiet vajadzīgo palīgierīci(-es) attiecīgajā atvērumā(-os) miksera pamatnē. Bīdiet, līdz palīgierīce ar klikšķi nofiksējas vietā.

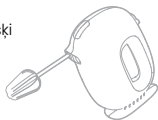

3. Pievienojiet pamatierīci 220–240 V–50–60 Hz barošanas avotam.

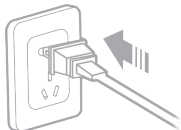

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

4. Pārvietojiet ātruma regulatoru vajadzīgajā ātrumā. Sāciet ar I un pēc vajadzības ātrumu palieliniet.



5. Atlasiet iestatījumu (iestatījums 1~5).



6. Kad darbs pabeigts, pagriežiet ātruma regulatoru uz O (IZSLĒGTS) un atvienojiet mikseri no elektrotīkla.



Uzmanību!

Neizmantojiet lielo ātrumu ilgāk par divām minūtēm vienā reizē, pretējā gadījumā var pārkarst motors.

RECEPTES

- Izmantojiet lielu maisīšanas blodu, lai sastāvdaļas vieglāk izkliedētos un būtu vieglāk samaisāmas.
- Sviestam un margarīnam jābūt istabas temperatūrā.
- Ievietojiet olu baltumus pa 2–6 gabaliem vienā reizē un ar maksimālā ātruma iestatījumu, pēc katras pievienošanas rūpīgi samaisot.
Darbības ilgums: maks, 5 min.
- Čipši un rieksti jāmaisa ar roku.

ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS


Rīkošanās anomāliju gadījumā

1. Tādu anomāliju gadījumā kā anormāli trokšņi, smaka, dūmi u. tml, nekavējoties jāatvieno elektroenerģijas padeve un jāpārtrauc lietošana.
2. Ja produkts nedarbojas, pārbaudiet, vai ir pievienota elektroenerģijas padeve, vai slēdzis ir pozīcijā ON (ieslēgts) un vai visi stiprinājumi ir uzstādīti savā vietā.
3. Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm produkts joprojām nedarbojas, lūdzu, vērsieties norādītajā remonta centrā, lai veiktu apkopi.

ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS

Kļūmju analīze un likvidēšana

Kļūmju	Iespējamo cēloņu analīze	Pretpasākums
Produkts nedarbojas	Nebija piespiests pakāpeniskas darbības slēdzis	Turiet ar rādītājpirkstu slēdzi piespiestu
Sastāvdaļas līp pie blodas iekšējās sienas	Pārmērīgs daudzums apstrādājamo pārtikas produktu vai nepareiza recepte	Grieziet blodu ar roku, līdz panākts vajadzīgais maisīšanas efekts
Anormālas smakas, karstums, tāda parādība kā dūmošana	Apstrādei ievietots pārmērīgs daudzums pārtikas produkta	Samaziniet sastāvdaļu daudzumu
	Produkta nepārtrauktais darba laiks ir pārāk ilgs	Sāisiniet produkta nepārtrauktā darba laiku

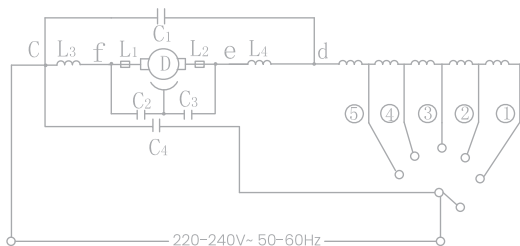ELEKTROSHĚMA



Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un veselīgu utilizāciju.



GARANTĪJA

Garantijas sertifikāts

Pateicamies par šī produkta iegādi!

Lūdzu, saglabājiēt šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.

Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.

Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, kurā pirkums tika veikts.

**comfee'**

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā

