

MonsterChef Series

comfee'

...tā es gatavoju!



MJ-BH30W103

Rokas blenderis

Norādījumu rokasgrāmata



SVARĪGA PIEZĪME

Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

Produkta nosaukums:	Rokas blenderis
Produkta svars un izmēri:	1.54 kg. - 55x55x202 mm
Tilpums:	0.6 L
Nominālais spriegums:	220-240V
Nominālā jauda:	400 Watt
Nominālā frekvence:	50-60Hz
Izcelsmes valsts:	Ķīna

Importētājs un izplatītājs:
Midea Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luigi Bodio 29/37

20158 Milano, Italia/Itālija

SATURS

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU	1
PRODUKTA TEHNISKIE DATI	4
DETAĻAS NOSAUKUMS	4
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU	5
ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS	9
TĪRĪŠANA UN APKOPE	11
ELEKTROSHĒMA	13

SVARĪGA PIEZĪME

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lai izvairītos no smagu fizisku traumu riska, lietojot rokas blenderi, jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS, DROŠĪBAS PASĀKUMUS UN BRĪDINĀJUMUS PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS.

1. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena riska, neliieciet ūdenī vai citā šķidrumā.
2. Atvienojiet no kontaktligzdas, kad blenderi nelietojat, pirms detaļu uzlikšanas vai noņemšanas un pirms tīrīšanas.
3. Izvairieties no saskares ar kustīgām detaļām.
4. Ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc tā ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc tam, kad tā nav darbojusies pareizi vai ir nomesta zemē vai jebkādā veidā bojāta, nedrīkst darbināt.
5. Tādu palīgierīču lietošana, ko nav ieteicis vai ko nepārdod ražotājs, var izraisīt ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai fizisku traumu.
6. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
7. Vads nedrīkst karāties pāri galda un darbvirsmas malai.
8. Vads nedrīkst skarties pie karstas virsmas, arī ne pie plīts.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

9. Asmeņi ir asi. Rīkojieties uzmanīgi.
10. Neblendējiet karstus šķidrumus.
11. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīci un tās vadu glabājiņiet bērniem nepieejamā vietā..
12. Ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
13. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
14. Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - lietojumam viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa telpās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vide.
15. Ievērojiet piesardzību, virtuves kombainā vai blenderī lejot karstu šķidrumu, jo pēkšņas tvaicēšanas dēļ to var izgrūst no ierīces.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

16. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms tās montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
17. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas, pirms maināt piederumus vai tuvināties detaļām, kas lietošanas laikā kustas.
18. Brīdinājums! Fizisku traumu risks, ja ierīce netiek pareizi lietota.
19. Strādājot ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot trauku un tīrīšanas laikā, jāievēro piesardzība.
20. Ja norādījumi ir pazuduši, varat tos lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes vai sazināties ar vietējo importētāju, lai jums nosūtītu norādījumus vai CD disku.

**SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
ŠĒ IERĪCE PAREDZĒTA LIETOJUMAM
TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.**




Uzmanību!

Jebkuru svarīgu drošības pasākumu un svarīgu norādījumu par drošu lietošanu neievērošana ir rokas blendera nepareizs lietojums, kas var anulēt garantiju un radīt smagu fizisku traumu risku.


PRODUKTA TEHNISKIE DATI

Produkta nosaukums	Modeļa Nr.	Nominālais spriegums	Nominālā frekvence	Nominālā jauda
ROKAS BLENDERIS	MJ-BH30WI03	220-240V~	50-60Hz	400W

DETAĻAS NOSAUKUMS



Stieņa palīgpiedērs



Smalcinātāja palīgpiedērs



Mini smalcinātāja palīgpiedērs




Putojamās slotiņas palīgpiedērs

⚠️ Ievērojiet!

- Rokas blenderis nav paredzēts lietojumam virs karstuma avota.
- Šī ierīce nav paredzēta ledus smalcināšanai. Lai izmantotu rokas blenderi katlā, katls noteikti jānoņem no plīts.
- Lai gatavotu biežus, nepieciešams šķidrums. Pievienojiet gatavošanas šķidrumu, buljonu, sulu, pienu vai krējumu, līdz tiek panākta vēlāmā konsistence.
- Rūpīgas sablendēšanas nolūkā pārvietojiet rokas blenderi uz augšu un uz leju maisījumā, līdz tas kļūst viendabīgs.
- Lai panāktu labākos blendēšanas rezultātus un mazinātu šakstīšanos (īpaši karstu ēdienu vai šķidrumu), izmantojiet dziļus, augstus traukus.
- Iesakām sasmalcināt tikai 5 oz. (142 g) gaļas vienā reizē smalcinātājā. Pirms apstrādes gaļu jāsgriež 2 collu (5,1 cm) gabaliņos.
- Neļaujiet rokas blenderim darboties ilgstoši.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Stieņa palīgpiederums

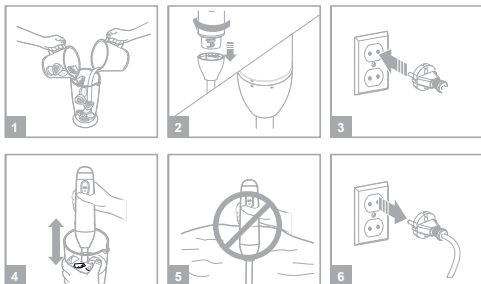

Atbilstoši nepieciešamajam samontētajam ierīces korpusam un palīgpiederumam, ļaujiet katram palīgpiederumam būt pilnībā fiksētam. Montāžas veids ir parādīts attēlā.

Stieņa lietojums

- Jūs varat sablendēt burkānus (240 g burkānu, 360 g ūdens), darbības laiks ir īsāks par 60 sekundēm un atpūta 60 sekundes.

Stieņa lietojums mētraukā

- Lūdzu, pārbaudiet, vai palīgpiederums darbojas pareizi, pirms lietojat ierīci pārtikas produktu blendēšanai.
- Uzlieciet mētrauku uz darbvirsma un ielejiet tajā ne vairāk kā 600 ml pārtikas produkta vai maisījuma.
- Pilnībā samontējiet ierīces korpusu un stieni (stienim jābūt fiksētam uz ierīces korpusa).
- Iespraudiet ierīces kontaktdakšu barošanas kontaktligzdā.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

- Stingri turiet ierīces korpusu, savukārt pirkstam jāvar viegli darbināt ieslēgšanas pogu.
- Ievietojiet stieni mērtraukā un piespiediet ieslēgšanas pogu.
- Neturiet ieslēgšanas pogu vienā reizē piespiestu ilgāk par 60 sekundēm.
- Lēnām pārvietojiet ierīci uz augšu, uz leju, pa labi un pa kreisi, līdz ēdiens ir labi sablendēts.
- Atlaidiet ieslēgšanas pogu, ļaujiet asmeņiem apstāties un izslēdziet ierīci, atvienojiet barošanas vadu no kontaktligzdas vai izslēdziet ierīces barošanu, ja nepieciešams sablendēt citu ēdienu.
- Paņemiet vēsu katlu un novietojiet to uz darbvirsmas, cieši samontējiet blendera korpusu un stieni.
- Iespraudiet kontaktdakšu. Lai izvairītos no šlakstīšanās, pirms ieslēgšanas ievietojiet asmeni ēdienā, turiet mērtrauku nekustīgi, pēc tam nospiediet kādu no ieslēgšanas pogām.
- Neļaujiet šķidrumam nokļūt virs savienojuma starp barošanas rokturi un blendera vārpstu.
- Pārvietojiet asmeni caur ēdienu un izmantojiet stabilizēšanas darbību.
- Ja blenderis iestrēgst, pirms sastrēguma likvidēšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pēc lietošanas atvienojiet no elektrotīkla un izjauciet.



Uzmanību!

- Nelietojiet šajā rokas blenderī produktus, kas nav pārtikas produkti. Šis produkts nav paredzēts ziepju gatavošanai.
- Neiegremdējiet pamatierīci ūdenī.
- Pirms katra lietojuma vienmēr pārbaudiet palīgpiederumus. Nelietojiet saplaisājušus, saliektus vai bojātus palīgpiederumus.

Putojamās slotiņas palīgpiederums

Putojamo slotiņu lieto vieglu sastāvdaļu, piemēram, olu baltumu krējuma, ātri pagatavojamū desertu, olu un cukura saputošanai putotiem biskvītiem.

- Ievietojiet stieplu putojamo slotiņu tās korpusā un piestipriniet šo putojamo slotiņu ASM pie stieņa blendera korpusa, pagriežiet un nofiksējiet.
- Ievietojiet pārtikas produktus blodā.
- Ievietojiet blodā putojamo slotiņu un piespiediet ieslēgšanas pogu.
- Pēc lietojuma atvienojiet no elektrotīkla un izjauciet.
- Neputojiet vairāk par četriem olu baltumiem vai 400 ml (3/4 Pt) krējumā.
- Nepieļaujiet, lai šķidrums paceltos virs putojamās slotiņas stieplēm. Darba ilgums ir mazāks par 2 minūtēm, atpūta – 2 minūtes.


NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU



Ievērojiet!

Lūdzu, nelietojiet to, lai putotu biežākus maisījumus, tādus kā margarīns un cukurs, – tā sabojāsīt putojamo slotiņu.

Smalcinātāja palīgpiederums

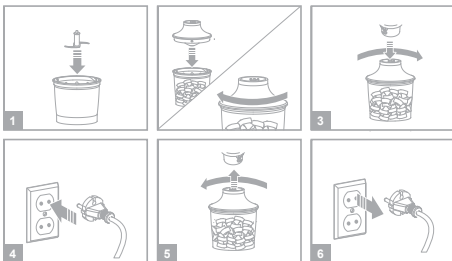

- Izņemiet kaulus un sagrieziet pārtikas produktu 1–2 cm kubiņos.
- Atveriet smalcinātāja vāku un ievietojiet pareizi smalcinātāja asmeni.
- Pievienojiet pārtikas produktu un nepieļaujiet, lai tā tilpums pārsniegtu 500 ml.
- Uzlieciet smalcinātāja vāku un nofiksējiet to uz blodas.
- Cieši uzstādiet stieņa blendera korpusu uz smalcinātāja.
- Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā. Cieši turiet blodu un blendera korpusu, pēc tam piespiediet ieslēgšanas pogu.
- Pēc lietošanas atvienojiet no elektrotīkla un izjauciet.



Ievērojiet!

Var smalcināt gaļu, sieru, dārzeņus, garšaugus, maizi, cepumus un riekstus, taču nedrīkst smalcināt cietus pārtikas produktus, piemēram, kafijas pupiņas, ledus gabaliņus, garšvielas vai šokolādi, pretējā gadījumā tiks sabojāts asmens.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Smalcinātāja receptes

Pārtikas produkta veids	Maksimālais daudzums	Aptuvenais laiks (s)
Gaļa	200 g (7,0 oz)	5
Garšaugi	20 g (0,7 oz)	20
Rieksti	200 g (7,0 oz)	30
Siers	150 g (5,0 oz)	30
Maize	1 šķēle	50
Cieti vārīta ola	2	20
Sīpoli	100 g (3,5 oz)	10
Krēmīgas mērces un dip mērces	150 g (5,0 oz)	30
Dārzeņi (vārīti)	300 g (10,5 oz)	30

Mini smalcinātāja palīgpiederums

Var sablendēt vārītu cūkas ādu (30 g vārītas cūkas ādas, 15 g zemesriekstu eļļas), darba ilgums ir 5 sekundes.

ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS

Rīkošanās anomāliju gadījumā

1. Tādu anomāliju gadījumā kā anormāli trokšņi, smaka, dūmi u. tml., nekavējoties jāatvieno elektroenerģijas padeve un jāpārtrauc lietošana.
2. Ja produkts nedarbojas, pārbaudiet, vai ir pievienota elektroenerģijas padeve, vai slēdzis ir pozīcijā ON (ieslēgts) un vai visi stiprinājumi ir uzstādīti savā vietā.
3. Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm produkts joprojām nedarbojas, lūdzu, vērsieties norādītajā remonta centrā, lai veiktu apkopi.



ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS

Kļūmju analīze un likvidēšana

Kļūmju	Iespējamo cēloņu analīze	Pretpasākums
Produkts nedarbojas	Nebija piespiests pakāpeniskas darbības slēdzis	Turiet ar rādītājpirkstu slēdzi piespiestu
Nedarbojas maisīšanas stienis	Apstrādei ievietots pārmērīgs daudzums pārtikas produkta	Samaziniet sastāvdaļu daudzumu
	Sastāvdaļas līp pie asmens	Atvienojiet barošanu, notīriet sastāvdaļas no asmens
Anormālas smakas, karstums, tāda parādība kā dūmošana	Apstrādei ievietots pārmērīgs daudzums pārtikas produkta	Samaziniet sastāvdaļu daudzumu
	Produkta nepārtrauktais darba laiks ir pārāk ilgs	Saīsiniet produkta nepārtrauktā darba laiku
	Tiek apstrādātas sastāvdaļas, kuru temperatūra ir pārāk augsta	Sastāvdaļu temperatūra nedrīkst pārsniegt 60°C

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšana

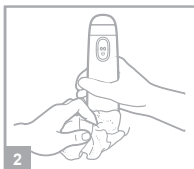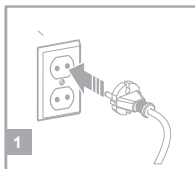

3 Smalcinātāja vāks, putojamās slotiņas turētājs, stieņa iekšpuse, pamatierīce

- Tīrot ierīci, vienmēr to izslēdziet un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Nepieskarieties asajiem asmeņiem un, tīrot asmeņus, ievērojiet īpašu piesardzību, lai nesavainotos.
- Tīrot ierīci, vienmēr to izslēdziet un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Nepieskarieties asajiem asmeņiem un, tīrot asmeņus, ievērojiet īpašu piesardzību, lai nesavainotos.
- Daži pārtikas produkti ātri iekrāso plastmasas daļu. Lūdzu, norīvējiet traipus ar augu eļļā samērcētu drānu, lai novērstu krāsas maiņu.
- Neiegremdējiet ūdenī vai kādā citā šķidrumā turpinājumā nosauktās daļas. Pielaujama ir vienkārša noslaučīšana ar mitru drānu: pamatierīce, stieņa palīgierīce, putojamās slotiņas korpuss, smalcinātāja vāks.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Varat mazgāt siltā ziepjūdenī vai tīrīt trauku mazgāšanas mašīnas augšējā plauktā turpinājumā nosauktās daļas. Lai nepieļautu daļu saskrāpēšanu, nelietojiet nekādus asus metāla priekšmetus.
- Mērtrauks, stieplu putojamā slotiņa, smalcinātāja asmens, smalcināšanas bloda.



Uzmanību!

Nekad neturiet rokas blendera pamatierīces daļu zem tekoša ūdens. Tikai noslaukiet tīru ar mitru drānu.

Ja ievietojat stieni un putojamo slotiņu ūdenī, lai to notīrītu, jāpievērš uzmanība šādiem diviem aspektiem:

1. Ūdens augstums nedrīkst pārsniegt plastmasas daļu stieņa augšdaļu.
2. Putojamā slotiņa jāizņem no tās korpusa. Putojamo slotiņu var iegremdēt ūdenī tīrīšanai, savukārt putojamās slotiņas korpusu var tikai slaucīt ar drānu.
3. Nedrīkst pieļaut ūdens vai šķidruma ieplūšanu smalcinātāja vākā, stieņa blendera korpusā, stienī, putojamās slotiņas korpusā. Ja iekšā iekļuvis ūdens, pirms lietošanas to izteciniet un nosusiniet.

Tehniskā apkope

- Ja bojāts barošanas vads vai augšējais vāks, drošības apsvērumu dēļ tas jānosūta uz mūsu uzņēmuma pilnvaroto remontdarbniecu un jānomaina.
- Ja ierīce nav normālā darba stāvoklī, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci, un salabojiet vai nomainiet to.
- Ja ierīci neizmantojat, lūdzu, saritiniet vadu un novietojiet to vietā, kur to nevar aizsniegt bērni.
- Ja ierīci nelietojat, glabājiet to sausā vietā.
- Ja ierīci nelietojat, tās barošanas vada kontaktdakšai nevajag būt iespraustai kontaktilgza.

ELEKTROSHĒMA



Vides aizsardzība



Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un veselīgu utilizāciju.



GARANTĪJA

Garantijas sertifikāts

Pateicamies par šī produkta iegādi!

Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.

Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.

Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, kurā pirkums tika veikts.

**comfee'**

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā