

MonsterChef Series

comfee'

...tā es gatavoju!



MT-RP2L18W2

Tosteris

Norādījumu rokasgrāmata



SVARĪGA PIEZĪME

Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmata.

Produkta nosaukums:	Tosteris
Produkta svars un izmēri:	1.39 kg. - 305x170x220 mm
Nominālais spriegums:	220-240V
Nominālā jauda:	800-950 Watt
Nominālā frekvence:	50-60Hz
Izcelsmes valsts:	Ķīna

Importētājs un izplatītājs:
Midea Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luigi Bodio 29/37

20158 Milano, Italia/Itālija

SATURS

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU	1
IEPAZĪSTINĀŠANA AR PRODUKTU	5
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU	6
FUNKCIJU APRAKSTS	8
FUNKCIJU TAUSTIŅU SIMBOLU SKAIDROJUMS	9
GARANTĪJA	11
PĒC GARANTIJAS	12

SVARĪGA PIEZĪME

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS PAR LIETOŠANU.

Lūdzu, saglabājiēt šos norādījumus, garantijas talonu, čeku un, ja iespējams, kastī ar iekšējo iepakojumu drošā vietā! Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:

- virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - klientu lietojumam viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa telpās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vide.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi privātam, ne komerciālam lietojumam.
 - Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota vai kad piestiprināt piederumus, tīrot ierīci vai nepareizas darbības gadījumā. Izslēdziet ierīci. Nevelciet kabeli, izvelciet kontaktdakšu.
 - Lai pasargātu bērnus no elektriskā trieciena, turiet bērnus atstatu no ierīces. Ierīcei noteikti jāatrodas bērniem nepieejamā vietā. Nodrošiniēt, lai kabelis nenokarātos uz leju.
 - Regulāri pārbaudiet, vai kabelis un ierīce nav bojāta. Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta.
 - Neremontējiet ierīci saviem spēkiem, bet gan konsultējieties ar pilnvarotu speciālistu.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Sargājiet ierīci un kabeli no karstuma, tiešiem saules stariem, mitruma, asām malām un tamlīdzīgi.
- Nekad neatstājiet darbībā esošu ierīci bez uzraudzības! Vienmēr izslēdziet ierīci, ja to nelietojat, pat ja tas būs tikai īsu brīdi.
- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Nekad nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neļaujiet ierīcei nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nerīkojieties ar ierīci ar slapjām vai mitrām rokām.
- Ja kontaktdakša ir mitra vai slapja, nekavējoties izņemiet to no kontaktligzdas. Nepieskarieties ūdenim.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.
- Maize var sadegt, tāpēc nelietojiet tosteri degtspējīgu materiālu, piemēram, aizkaru, tuvumā vai zem tiem.
- Ierīces darbības laikā ārējā virsma var sakarst.
- Šīs ierīces nav paredzētas darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā.
- Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. **Tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi bērni nedrīkst veikt, ja vien nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.**
- Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Lietojuma laikā virsmas var sakarst.
- Pēc šī produkta lietošanas beigām, lūdzu, nododiet produktu utilizācijai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Norādījumus saņemiet no pārdošanas centra vai piegādātājiem.
- Lietojiet ierīci tikai tad, ja tā tiek uzraudzīta (loti sausa maize var aizdegties, ja to grauздē).
- Metāla daļas sakarst! Apledzumu risks!
- Neievietojiet grauздēšanas atverē dakšiņas, nažus vai tamlīdzīgus priekšmetus.
- Nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu priekšmetu (piem., aizkaru, koka u. tml.) tuvumā!

**LŪDZU, IEVĒROJIET ŠĀDUS
"SPECIĀLOS NORĀDĪJUMUS
PAR DROŠĪBU".**

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Uzmanību!

1. Pirms tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
2. Ierīces ārpuses tīrīšanā izmantojiet mēreni mitru drānu.
3. Nelietojiet agresīvus vai scrubējošus mazgāšanas līdzekļus.
4. Satveriet drupatu vārpstu aiz cilpas un izvelciet to, noņemiet maizes atlikumus un iebīdīet vārpstu atpakaļ. Šī ierīce atbilst attiecīgajām GS vadlīnijām un ir būvēta, pamatojoties uz jaunākajiem tehniskajiem drošības noteikumiem. Ir iespējamās tehniskās izmaiņas!

- Šajā periodā mēs bez maksas novērsīsim jebkādu ierīces defektus, ja tie radušies materiāla vai ražošanas defektu dēļ. Pēc saviem ieskatiem mēs vai nu salabosim, vai nomainīsim ierīci. Garantijas pakalpojumi nepagarina garantijas termiņu, kā arī nenozīmē jauna garantijas termiņa sākumu!
- Garantijas apliecinājums ir pirkuma čeks. Bez šāda čeka bezmaksas apmaiņa vai remonts nav iespējams.
- Garantijas pretenzijas gadījumā, lūdzu, atdodiet savam izplatītājam nokomplektētu ierīci oriģinālajā iepakojumā kopā ar čeku.


SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

- Piederumu defektu dēļ netiks mainīta visa ierīce. Tā vietā tiks nosūtīts bezmaksas maiņas piederums. Tādos gadījumos nesūtiet atpakaļ ierīci, bet tikai pasūtiet no jauna bojāto piederumu! Par sasista stikla bojājumiem vienmēr tiks iekasēta maksa!
- Dilumam pakļauto daļu (piem., motora ogles, maisīšanas āķu, piedziņas siksnu, rezerves tāl vadības pults, rezerves zobsuku, zāģa asmeņu un tam līdzīgu daļu) defekti un tīrīšana, apkope vai dilumam pakļauto daļu nomaiņa neietilpst garantijas pakalpojumu klāstā, tāpēc par to tiek iekasēta maksa.
- Nesankcionētas iejaukšanās gadījumā garantija tiks anulēta.

IEPAZĪSTINĀŠANA AR PRODUKTU

Detaļas nosaukums

* Produkta attēls paredzēts tikai atsaucei.

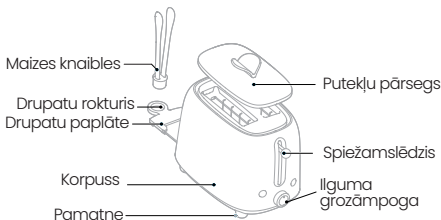

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU


● Padomi

- Pirms lietošanas noņemiet putekļu pārsegu.
- Ieregulējiet ilguma grozāmpogu, kam pieejami 7 līmeņi – jo lielāks skaītis, jo brūnāka maizes virsma.
- Pēc maizes apbrūnināšanas pakāpes iestatīšanas varat likt maizi cepēskrāsnī.
- Ieslēdziet barošanu un piespiediet spiežamslēdzi, lai sāktu cepšanu.
- Pēc cepšanas maize automātiski uzlēks uz augšu, un ierīce pārtrauks darboties.
- Lai turpinātu cepšanu, atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Ja jums nav jāturpina cepšana, izvelciet kontaktdakšu un pēc tam, kad ierīce ir atdzisusi, noglabājiet to.

1. Pirms lietošanas noņemiet putekļu pārsegu.



2. Ieregulējiet ilguma grozāmpogu, atlasot maizes apbrūnināšanas pakāpi, un tad ielieciet maizi.

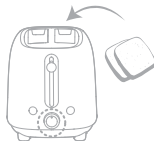

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU


3. Ieslēdziet barošanu un piespiediet spiežamslēdzi, lai sāktu cepšanu.



-
4. Kad cepšana beigusies, maize automātiski uzlēc uz augšu, un produkts pārstāj darboties.



FUNKCIJU APRAKSTS

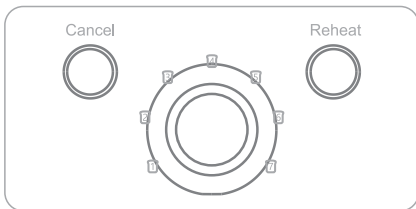

FUNKCIJU APRAKSTS

Ļimenis	1	2	3	4	5	6	7
Ilgums	1 min 20 s	1 min 40 s	1 min 50 s	2 min	2 min 20 s	2 min 40 s	3 min

Poga	Pogas apraksts
Atkārtota uzsildīšana	Atdzisušas maizes gadījumā lietojiet šīs funkcijas pogu, lai pēc cepšanas atjaunotu silto garšu. Darbības ilgums ir mazāks kā parastajā cepšanā.
Atcelt	Piespiežot šo pogu, maize automātiski uzlēks uz augšu, un ierīce pārtrauks darboties.

Padomi

- Iepriekš minētais cepšanas ilgums ir testēts 25°C istabas temperatūrā un paredzēts 2 maizes šķēlēm. Faktiskais ilgums var atšķirties.
- Maizes lielums un biezums ietekmē cepšanas ilgumu

DARBĪBA

1. Pievienojiet ierīci tikai ar pareizi ierīkotu drošības kontaktdakšu (220–240 V 50/60 Hz).
2. Grieziet selektorslēdzi pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai iestatītu grauzdēšanas pakāpi no visgaišākās pakāpes 1 līdz tumšākajai pakāpei 6. Ja rodas šaubas, sāciet ar zemāko iestatījumu (melnā zīme uz selektorslēdža norāda iestatījumu).
3. Ievietojiet šķēlēs sagrieztu maizi grauzdēšanas atverē un nospiediet sviru uz leju, līdz tā nofiksējas.
4. Ierīce sāk grauzdēšanu. Ierīce izslēdzas nekavējoties, tiklīdz sasniegta iestatītā grauzdējuma pakāpe. Tad grauzdiņš automātiski uzlēc uz augšu.
5. Ierīcei ir siltumizolēts apvalks. Tomēr, tā kā metāla daļas darbības laikā, vienalga, sakarst, pirms ierīci noliekat, lūdzu, ļaujiet tai atdzist.
6. Vienlaikus tosterī var grauzdēt tikai 2 šķēles.

GARANTIJA

Garantijas sertifikāts

Pateicamies par šī produkta iegādi!

Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.

Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.

Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, kurā pirkums tika veikts.

PĒC GARANTIJAS

Pēc garantijas termiņa beigām remontdarbus var veikt licencēti tirgotāji vai remontdarbu servisi, taču par to ir jāmaksā.

Vides aizsardzība



Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un veselīgu utilizāciju.



**comfee'**

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā

