

MonsterChef Series

comfee'

...tā es gatavoju!



MZ-ZG16E101A2

Olu vārītājs

Norādījumu rokasgrāmata



SVARĪGA PIEZĪME

Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmata.

Produkta nosaukums:	Olu vārītājs
Produkta svars un izmēri:	0.7 kg. - 187x164x166 mm
Tilpums:	0.3 L
Nominālais spriegums:	220-240V
Nominālā jauda:	400 Watt
Nominālā frekvence:	50-60Hz
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Importētājs un izplatītājs:	

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37
20158 Milano, Italia/Itālija

SATURS

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU	1
PRODUKTA PĀRSKATS	8
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU	9
TĪRĪŠANA UN APKOPE	11
ELEKTROSHĒMA	13
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	14

SVARĪGA PIEZĪME

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

Padoms

- Lai izvairītos no fizisku traumu un materiālu zaudējumu nodarīšanas sev un citiem, ievērojiet šādus drošības pasākumus.
- Brīdinājumu par drošību neievērošana un nepareizs lietojums var būt nelaimes gadījuma cēlonis.

Ievērojiet!

Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:

- Ierīces bez uzraudzības lieto bērni un personas ar invaliditāti
- Bērni spēlējas ar ierīci

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

⊗ Brīdinājums

- Darba laikā nelieciet rokas vai seju tuvu tvaika ventilācijas atverei, lai izvairītos no apdegumiem.
- Darba laikā neaizsedziet tvaika izplūdes atveri ar drānu vai kādu citu priekšmetu, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai elektriskā tvaicētāja sabojāšanas.
- Neveiciet nekādas modifikācijas: Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un fiziskām traumām, nevienam citam nav atļauts veikt demontāžu vai remontu, izņemot servisa tehniķus.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena, neizmantojiet citu spriegumu, izņemot maiņstrāvas 220 V–240 V. Nelietojiet bojātu barošanas vadu.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena barošanas vada bojājuma dēļ, neizmantojiet šādas metodes: nelokiet barošanas vadu ar spēku, neturiet augstas temperatūras avotu tuvumā, nesasieniet vai nelieciet uz tā smagus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

- Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai īsslēguma, nelietojiet ierīci, ja ir bojāta barošanas vada kontaktdakša.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena un fiziskām traumām, nevelciet un neievietojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Darba laikā elektrisko tvaicētāju aizliegts kustināt vai kratīt.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja viņi saprot ar to saistītos apdraudējumus. Tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi bērni nedrīkst veikt, ja vien nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti. Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Ierīces var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
- UZMANĪBU! Izvairieties no fiziskām traumām, kādas var radīt olu caurduršanas ierīce.
- Pēc lietošanas uz sildelementa virsmas saglabājas paliekošais siltums.
- Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - personāla virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecības ēkas;
 - klientu lietojumam viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa telpās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vide.
- Neļaujiet bērniem to apkalpot un lietot vienatnē, un novietojiet to mazuļiem un

bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, piemēram, elektriskās strāvas triecieniem un apdegumiem.

- Nenovietojiet elektrisko tvaicētāju nestabilā, mitrā vietā vai citu uguns vai karstuma avotu tuvumā, pretējā gadījumā tas var tikt bojāts, var notikt nelaimes gadījumi.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neievietojiet spraudes, dzelzs vadus vai citus priekšmetus drenāžas atverē tvaicētāja apakšā.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai pakļaut ūdens iedarbībai.

⚠ Uzmanību!

- Izmantojiet atsevišķu kontaktligzdu ar zemējuma vadu ar nominālo strāvu 10 A vai lielāku. Ja to izmanto kopā ar citām elektroierīcēm, kontaktligzda var būt anormāla un izraisīt ugunsgrēku un citu bīstamību.

- Ja uz barošanas vada kontaktdakšas, kontaktdakšas gala vai kontaktligzdas ir putekļi vai ūdens pēdas, uzreiz tās notīriet, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai īsslēguma.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

- Ja nepieciešams veikt produkta remontu vai detaļu nomaiņu, dodieties uz Midea norādīto servisa centru, lai izvairītos no slēptas bīstamības, kādu rada nepareiza apkope vai nepareiza piederumu izvēle.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai īsslēguma, kontaktdakša pilnībā jāievieto kontaktligzdā.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ar speciālu vadu vai speciālu komponentu, kas iegādāts no ražotāja vai tā servisa nodaļas.
- Šis produkts ir paredzēts lietojumam tikai telpās.

- Nekarsējiet Midea elektrisko tvaicētāju bez ūdens. Pārļiecinieties, vai ūdens tvertnē ir iepildīts pietiekams daudzums ūdens saskaņā ar rokasgrāmatā norādīto daudzumu, un tikai tad ieslēdziet barošanu.
- Pirms Midea elektriskā tvaicētāja tīrīšanas jāatvieno barošanas vada kontaktdakša. Lai izvairītos no bīstamības, neveiciet darbības, kas var izraisīt ūdens iekļūšanu produktā.
- Pirms lietošanas visas detaļas pareizi jāsamontē, un jālieto oriģinālie piederumi.

Paziņojums

- Uz ūdens tvertnes pamatnes nedrīkst būt svešķermeņu vai ūdens. Ja tādi ir, pirms lietošanas tie jānotīra.
- Ja lietošanas laikā daļa, kurai pieskaraties, ir ļoti karsta, jums vajadzētu veikt karstuma izolācijas pasākumus vai valkāt karstumu

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

⚠ Paziņojums

izolējošus cimdus un izvairīties no tiešas cilvēka ķermeņa un tvaika saskares, lai nepieļautu apdegumus.

- Ja vēlaties noņemt augšējo daļu, pirms elektriskais tvaicētājs ir pietiekami atdzisis, ievērojiet piesardzību, lai apakšējā daļa nebūtu pielipusi un pārtikas produkts netiktu apgāzts.
- Nepareiza apkope vai dažu svarīgu komponentu, piemēram, droši-nātāju, īsslēgums var padarīt nederīgu produkta aizsardzību un izraisīt pārkaršanu vai ugunsgrēku.

💡 Padoms

- Produkta attēls paredzēts tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko produktu.

BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU

💡 Padoms

- Pirms darba ar produktu, lūdzu, pārliedzinieties, vai tvaicētāja nodaļējums ir novietots pareizi, lai nepieļautu nepareizu darbību.
- Produkta lietošanas laikā dzirdama neliela tikšķēšana vai raupja skaņa, kas ir normāla produkta skaņa.
- Augstuma virs jūras līmeņa diapazons, kurā produkts parasti darbojas, ir 0–2000 m.
- Lūdzu, pienācīgi saglabājiēt rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Produkta tehniskie dati

Produkta nosaukums	Modeļa Nr.	Nominālais spriegums	Nominālā frekvence	Nominālā jauda	Tilpums
Olu vārtājs	MZ-ZG16E101A2	220–240 V~	50 Hz	400 W	0,3 l


PRODUKTA PĀRSKATS

DETAĻAS



Ievērojiet!

Produkta ārējā izskata atšķirību dēļ šis attēls paredzēts tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko produktu kārbā.

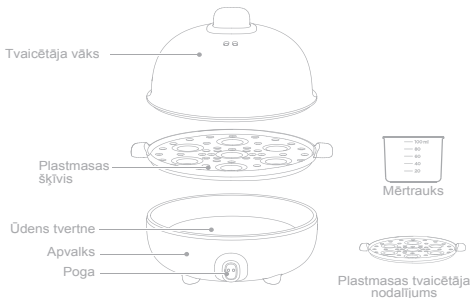

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Ātrā darba sākšana

- Mērtraukā iepildiet atbilstošu ūdens daudzumu, ielejiet to tvaicētāja nodalījumā, vienmērīgi izkārtējiet olas nodalījumā un uzlieciet tvaicētāja vāku. Gatavošanas ilgumu varat pielāgot atbilstoši savām vēlmēm. Ilgumu, kāds nepieciešams dažādu mīkstuma pakāpju olu pagatavošanai, skatiet darba ilguma tabulā.
- Ieslēdziet barošanu, piespiediet barošanas pogu, iedegas barošanas indikatorlampiņa, un ierīce sāk darboties (ja barošanas indikatorlampiņa pēc barošanas ieslēgšanas deg, tas nozīmē, ka barošana ir pievienota, ierīce ir ieslēgta darba stāvoklī un nav nepieciešams piespiest barošanas pogu).

- Pēc lietošanas uzreiz piespiediet barošanas pogu un izvelciet barošanas vada kontaktdakšu.



NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Darba ilguma atsauce

Pārtikas produkts	Kāršu skaits	Kāršu skaits	Ūdens tilpums (ml)	Tvaicēšanas ilgums (minūtes)	Piezīmes
Ola	Viena kārta	Pilnībā izvārīta	160	17	Gatavības pakāpi vai ēdiena garšu var mainīt, regulējot ilgumu.
		Pusvārīta		12	
	Divas kārtas	Pilnībā izvārīta	180	25	
		Pusvārīta		14	
Custard	1 egg with 80ml water	Pilnībā izvārīta	180	10	

Gatavošanas ilgums un metode tabulā paredzēta tikai atsaucei.

Konkrētā darbība būs atkarīga no faktiskās situācijas.

Ievērojiet!

- Olu tvaicēšanas ilgums norādīts 25°C istabas temperatūrā. Ja olas tikko izņemtas no ledusskapja, palieliniet ūdens daudzumu tvertnē, citādi olas izvārīties nepietiekami.
- Kad tvertne būs izvārījies sausa, ierīce tiks izslēgta (indikatorlampiņa nodziest); jūs varat piepildīt tvertni ar atbilstošu daudzumu ūdens, lai atsāktu darbu.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU



Ievērojiet!

- Nepieļaujiet, lai mērtrauka apakšā esošā mazā adata nesavainotu cilvēkus.
- Lai izvairītos no olas čaumalas plīšanas, pirms vārīšanas ar adatu mērtrauka apakšā pieskarieties olas resnā gala augšdaļai, izveidojiet dažus mazus caurumus un pēc tam lieciet olu ar tievo galu uz tvaicētāja nodalījuma.
- Izvārītas olas ātri ielieciet aukstā ūdenī, lai tās būtu vieglāk nolobīt. Olas ir garšīgākas, kamēr karstas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Lai droši un ilgstoši lietotu šo produktu, rūpīgi veiciet ikdienas pārbaudes un apkopi.

- Pēc katra lietojuma noteikti atvienojiet barošanas vadu, izlejiet ūdeni un pirms tīrīšanas nogaidiet, līdz tvaicētājs atdziest.
- Tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Pēc katra lietojuma izslaukiet tvaicētāja pamatni un ūdens tvertni ar mitru un izgrieztu drānu.
- Regulāri tīriet ūdens tvertni, tvaicētāja nodalījumu un tvaicētāja vāku.

- Pēc lietošanas izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni, un katru reizi, kad gatavojat ēdienu, nomainiet to ar tīru ūdeni.
- Lai izvairītos no elektriskā trieciena un kļūdainas darbības, tīrīšanas nolūkā nekad nelieciet elektrisko tvaicētāju ūdenī.
- Pirms uzglabāšanas nosusiniet visas detaļas un novietojiet tās drošā, sausā vietā.



Ievērojiet!

Pirms ūdens tvertnes iekšējā virsma nav pilnībā atdzisusi, nemēģiniet pieskarties tvertnes iekšējai virsmai ar rokām vai citām ķermeņa daļām, tādējādi izvairoties no apdegumiem.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Kaļķakmens noņemšana


Pēc 1–2 tvaicēšanas reizēm uz tvertnes dibena iekšējās virsmas nogulsņējas kaļķakmens. Kaļķakmens daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības vietā, kur lietotājs atrodas. Ieteicams regulāri noņemt kaļķakmeni, lai novērstu siltuma apmaiņas bloķēšanos un neietekmētu elektriskā tvaicētāja lietošanu.

- Ar mērtrauku ūdens tvertnē ielejiet 60 ml ūdens.
- Ielejiet ūdens tvertnē 5 ēdamkarotes (apmēram 30 ml) citronskābes vai baltā etiķa.
- Aizveriet tvaicētāja vāku, pievienojiet barošanu un 5 minūtes karsējiet. Kad šis laiks beidzies, atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu un pēc tam, kad etiķis ir pilnībā atdzisis, to izlejiet.

- Noslaukiet ūdens tvertnes iekšējo virsmu ar mitru drānu un atkārtoti izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni, lai likvidētu etiķa smaku.

ELEKTROSHĒMA

 **Padoms** Produkti var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

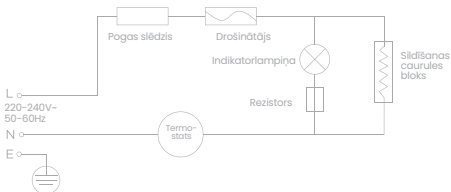

GARANTĪJA

Garantijas sertifikāts

Pateicamies par šī produkta iegādi!

Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.

Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.

Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, kurā pirkums tika veikts.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Atteice		Cēlonis	Risinājums
Indikator-lampīņa nedeg	Nenotiek sildīšana	1. Barošana nav ieslēgta 2. Bojāts barošanas savienojums	1. Pārbaudiet, vai nav bojāts slēdzis, kontaktakšis, kontaktligzda, drošinātājs un barošanas kabelis 2. Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā
	Silda	Indikatorlampīņa bojāta	Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā
Indikatorlampīņa deg, sildīšana nenotiek		1. Izdedzis sildīšanas komponents 2. Atvienojies iekšējais vadījums	Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā
Ūdeni peld netīrumi vai jūtama lipotnēja smaka		Nav tīrs	Pārtrauciet darbu un iztīriet
Joprojām strādā pēc ūdens izvārīšanās		Termostata atteice	Nosūtiet servisa centram remonta nolūkā
Ierīce pēc aizsardzības pret izvārīšanos sausai vairs nedarbojas		1. Izdedzis sildīšanas komponents 2. Atvienojies iekšējais vadījums	Ielejiet tvertnē atbilstošu daudzumu ūdens un ilgāk par 1 minūti dzesējiet sildīšanas cauruli

Vides aizsardzība



Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās ierīces, jūs sniegsiet nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un veselīgu utilizāciju.



comfee'

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā