Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8655
HP8656
HP8657

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutajahend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Қолданушының нұсқасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS

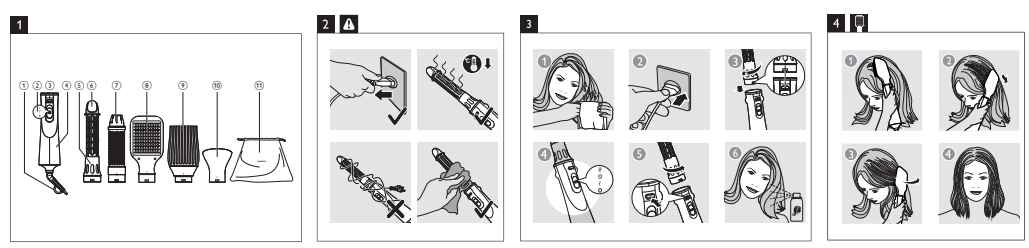

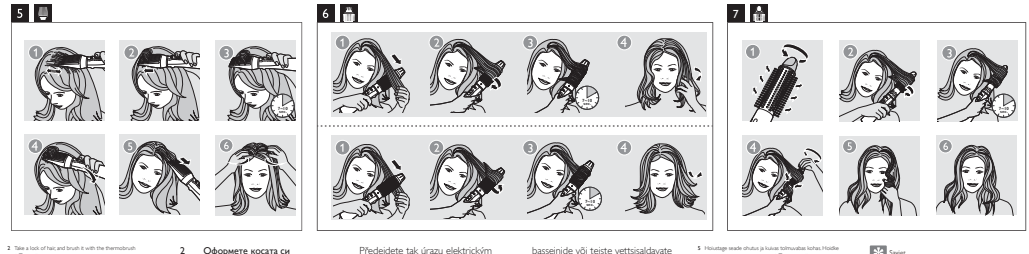

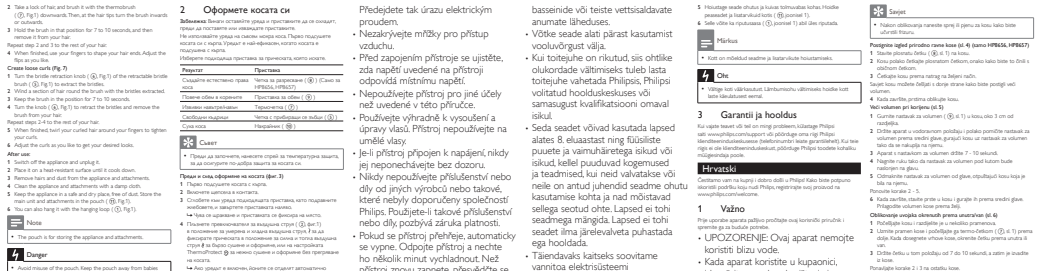

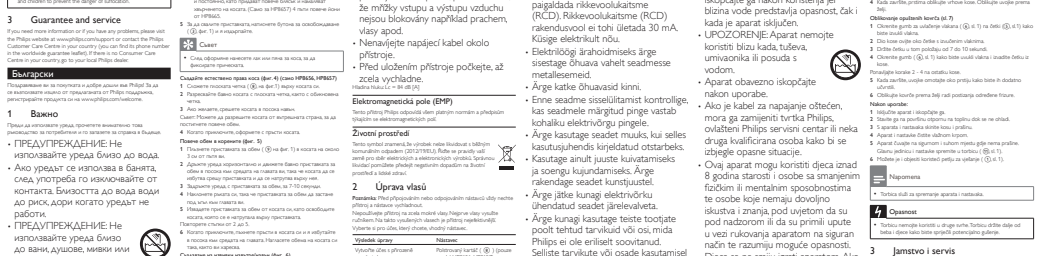

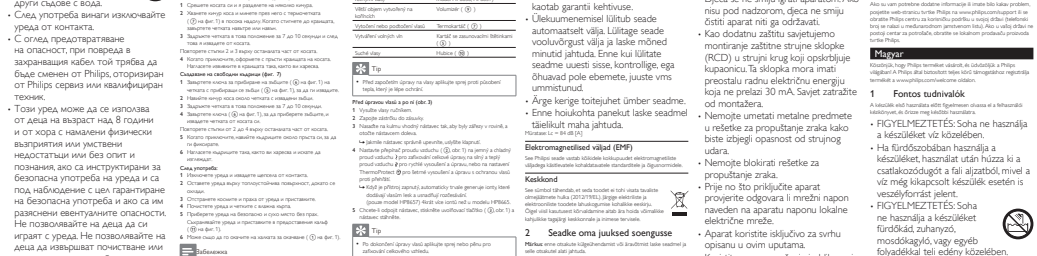

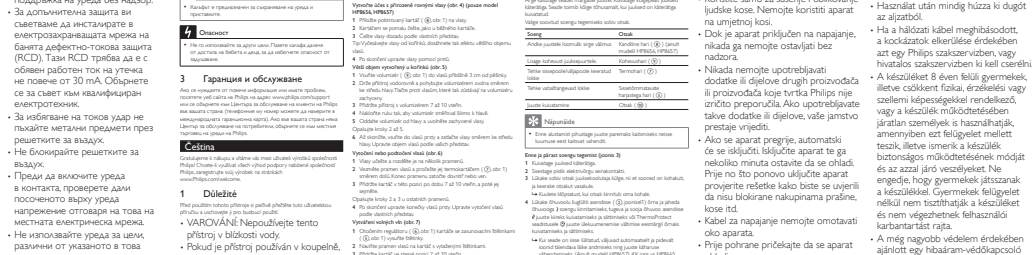

Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 39912

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not exceeding 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Do not block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Only use for drying and styling scalp hair. Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

Noise Level Lc=84 dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Style your hair

Note: Always let the appliance and attachments cool down before you connect or detach attachments.
Do not use the appliance on completely wet hair. Dry your hair with a towel first.The appliance is most effective on towel-dried hair.
Select a suitable attachment for the hairstyle you want.

Styling result	Attachment
Create natural straight hair	Paddle brush (◉) (HP8656, HP8657 only)
Create more volume at roots	Volumizer (◉)
Create inward/Outward flicks	Thermobrush (◉)
Create loose curls	Detachable bristle brush (◉)
Dry hair	Nozzle (◉)

Tip
- Before you start, apply heat protective spray to better protect your hair.

Before and after styling your hair (Fig.2)

1 Dry your hair with a towel.
2 Connect the plug to a power supply socket.
3 Snap a suitable attachment onto the styler with the grooves aligned, and turn the attachment left.
↳ You will hear a "click", and the attachment is locked in place.
4 Slide the airflow switch (◉, Fig.1) to gentle and cool airflow. If for fixing your hair style, drying and warm airflow ◉ for fast drying and styling, or the ThermoProtect setting ◉ for gentle drying and styling, preventing your hair from overheating.
↳ If the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispersed to provide additional shine and reducing frizz. (Only for HP8657) (◉, Fig.1)
5 To disconnect the attachment, press the release button (◉, Fig.1) and pull it off.

Tip
- After styling, apply hair spray or mousse to fix your hairstyle.

Create natural straight hair (Fig. 4) (HP8656, HP8657 only)

1 Put the paddle brush (◉, Fig.1) on your hair.
2 Brush through your hair slowly with the paddle brush, just like you would with a normal brush.
3 Brush your hair backward as you like.
Tip:You may brush underneath your hair to get a more bouncy hairstyle.
4 When finished, use your fingers to shape your hair.

Create more volume at roots (Fig. 5)

1 Slide the volumizer (◉, Fig.1) into your hair about 3 cm away from the parting of your hair.
2 While holding the appliance horizontally, move the volumizer slowly towards the centre of your head, allowing hair to be pushed against the volumizer thus creating a little buildup of hair on the volumizer.
3 Hold the appliance with the volumizer for 7-10 seconds.
4 Tilt your hand so that the volumizer rests at an angle on your head.
5 Remove the volumizer from your head, releasing the hair that was on the volumizer.

Repeat steps 2-5.
6 When finished, put your fingers into your hair and push it towards the centre of your head. Adjust the volume on your hair as you like.

Create inward/outward flips (Fig. 6)

1 Comb your hair and divide it into several locks of hair.
2 Take a lock of hair, and brush it with the thermobrush (◉, Fig.1) downwards. Then, at the hair tips turn the brush inwards or outwards.
3 Hold the brush in that position for 7 to 10 seconds, and then remove it from your hair.
Repeat step 2 and 3 to the rest of your hair.
4 When finished, use your fingers to shape your hair ends. Adjust the flips as you like.

Create loose curls (Fig. 7)

1 Turn the bristle retraction knob (◉, Fig.1) of the retractable bristle brush (◉, Fig.1) to extract the bristles.
2 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.
3 Keep the brush in the position for 7 to 10 seconds.
4 Turn the knob (◉, Fig.1) to retract the bristles and remove the brush from your hair.
Repeat steps 2-4 to the rest of your hair.
5 When finished, twirl your curled hair around your fingers to tighten the curl's.
6 Adjust the curls as you like to get your desired looks.

After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hair and dust from the appliance and attachments.
4 Clean the appliance and attachments with a damp cloth.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. Store the main unit and attachments in the pouch (◉, Fig.1).
6 You can also hang it with the hanging loop (◉, Fig.1).

Note
- The pouch is for storing the appliance and attachments.

Danger
- Avoid misuse of the pouch. Keep the pouch away from babies and children to prevent the danger of suffocation.

3 Guarantee and service

If you need more information or if you have any problems, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български

1 Важно

Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате уреда и го съхранявайте за справки в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или други съдове с вода.
- Ако уредът бъде повреден, трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасната употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух.
- Не блокирайте решетките за въздух.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- За се изстиска само за сушене и оформяне на естествена коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.

Ниво на шум Lc = 84 dB [A]

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни полета.

Околна среда

Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС). Спазвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциално негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Оформете косата си

Забележка: Винаги оставяйте уреда и приставките да се охладят, преди да ги поставите или извадите приставките.
Не използвайте уреда на напълно мокра коса. Първо подсушете косата си с кърпа. Уредът е най-ефективен, когато косата е подсушена с кърпа.
Изберете подходяща приставка за прическата, която искате.

Резултат	Приставка
Създайте естествено права коса	Четка за разресване (◉) (Само за HP8656, HP8657)
Повече обем в корените	Приставка за обем (◉)
Навиване навътре/навън	Термочетка (◉)
Свободни къдрици	Четка с прибираеми за косъм (◉)
Сухо коса	Накрайник (◉)

Съвет
- Преди да започнете, нанесете спрей за топлозащита, за да предпазите по-добре косата си.

Преди и след оформяне на косата (фиг. 3)

1 Първо подсушете косата с кърпа.
2 Включете щепсела в електрическия контакт.
3 Сложете към уреда подходящата приставка, като подравните изображенията за защитните пластинки нагоре.
↳ Чува се щракване и приставката се заключва на място.
4 Плъзнете превключвателя за въздушен струен (◉, фиг.1) в положение за нежна и хладна въздушна струя. Ако да фиксирате прическа в положение за оформяне и топла въздушна струя ◉ за бързо сушене и оформяне, или на настройката ThermoProtect ◉ за нежно сушене и оформяне без прегряване на косата.
↳ Ако уредът е включен, йони се отделят автоматично и постоянно, като подсилват гланца ѝ, както и намаляват накъдрянето на косата. (Само за HP8657) (◉, фиг.1)
5 За да свалите приставката, натиснете бутона за освобождаване (◉, фиг.1) и я издърпайте.

Съвет
- След оформяне нанесете лак или пяна за коса, за да фиксирате прическата.

Създайте естествено права коса (фиг. 4) (само в HP8656, HP8657)

1 Сложете четката за разресване (◉, фиг.1) върху косата си.
2 Разресвайте бавно косата с помощта четка, както с обикновена четка.
3 Ако желаете, сресвайте косата и назад.
Съвет: Можете да разресвате косата от вътрешната страна, за да постигнете повече обем.
4 Когато приключите, оформете с пръсти косата.

Повече обем в корените (фиг. 5)

1 Плъзнете приставката за обем (◉ на фиг. 1) в косата на около 3 см от пътя ѝ.
2 Докато държите уреда хоризонтално и движете бавно приставката за обем в посока към средата на главата ви, така че косата да се избута срещу приставката и да се натрупва върху нея.
3 Задържте уреда с приставката за около 7–10 секунди.
4 Наклонете ръката си, така че приставката за обем да заспие под ъгъл на главата ви.
5 Извадете приставката за обем от косата си като освободите косата, която се е натрупала върху приставката.

Повторете стъпки от 2 до 5.
6 Когато приключите, поставете пръстите си в косата си и ги избутайте по посока към средата на главата ви. Нагласете обема на косата си така, както ви харесва.

Създайте по-обемни накъдрявания (фиг. 6)

1 Срешете косата си и я разделете на няколко кичура.
2 Хванете кичур коса и започнете нежно с термочетката (◉ на фиг. 1) в посока надолу. Когато стигнете до краищата, завъртете четката навътре или навън.
3 Задържте четката в това положение за 7 до 10 секунди и след това я извадете от косата.
Повторете стъпки 2 и 3 върху останалата част от косата.
4 Когато приключите, оформете с пръсти краищата на косата. Нагласете накъдряването в такава, каквато ви харесва.

Създайте по-свободни къдрици (фиг. 7)

1 Завъртете копчето за прибиране на четината (◉ на фиг. 1) на четката с прибиращи се четини (◉ на фиг. 1), за да ги извадите.
2 Навийте кичур коса около четката с извадени четини.
3 Задържте четката в това положение за 7 до 10 секунди.
4 Завъртете копчето (◉ на фиг. 1), за да приберете четините, и извадете четката от косата си.
Повторете стъпки от 2 до 4 върху останалата част от косата.
5 Когато приключите, навийте кадрите около пръста си, за да ги фиксирате.
6 Нагласете къдриците така, както ви харесва и искате да изглеждат.

След употреба:

1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се изстуди.
3 Отстранете косъмчета и прах от уреда и приставките.
4 Почистете уреда и приставките с влажна кърпа.
5 Пребивайте уреда на безопасно и сухо място без прах.
6 Можете също да закачите уреда за окачалката (◉, фиг. 1).

Забележка
- Калъфът е предназначен за съхраняване на уреда и приставките.

Опасност
- Не го използвайте за други цели. Пазете калъфа далече от достъп на бебета и деца, за да избегнете опасност от задушаване.

3 Гаранция и обслужване

Ако се нуждаете от повече информация или имате проблеми, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. (Телефонният номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребителите, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod poskytovaných společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku, protože nebezpečí blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat ve případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu.
- Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte mřížky pro přístup vzduchu.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Používejte výhradně k vysoušení a úpravy vlasů. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej bez dozoru nenechávejte.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.

Hladina hluku Lc = 84 dB [A]

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Životní prostředí

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se pravidly vaší země týkajícími sběru elektrických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Úprava vlasů

Poznámka: Před připojením nebo odpojením nástavců vždy nechte přístroj a nástavce vychladnout.
Nepoužívejte přístroj na zcela mokré vlasy. Nejprve si vlasy vysušte ručníkem. Na takto vysušených vlasech je přístroj nejefektivnější.
Vyberte si pro vás, účes, který chcete, správný nástavec.

Výsledek úpravy	Nástavec
Vytvoření rovných vlasů	Protahovací kartáč (◉) (pouze model HP8656, HP8657)
Větší objem vyfouknutý na kořínkách	Volumizér (◉)
Vyvložení nebo podložení vlasů	Termokartáč (◉)
Vytvoření vlahých vln	Kartáč se zasunovacími štětinkami (◉)
Sušič vlasů	Hubice (◉)

Tip
- Před započetím úpravy na vlasy aplikujte sprej proti působení tepla, který je lépe ochrání.

Před úpravou vlasů a po ní (obr. 3)

1 Vysušte vlasy ručníkem.
2 Zapojte zástrčku do zásuvky.
3 Nasaďte na kulmu vhodný nástavec tak, aby byly zářezy v rovině, a otočte nástavcem doleva.
↳ Uslyšíte nástavec správně upevněn, uvíjíte klapnutí.
4 Posuňte přepínač proudu vzduchu (◉, obr. 1) na jemný a chladný proud vzduchu. Z pro zafixování celkové úpravy na silný a teplý proud vzduchu. Z pro rychlé vysoušení a úpravu, nebo na nastavení ThermoProtect ◉ pro šetrné vysoušení a úpravu s ochranou vlasů před přehřátím.
↳ Když je přístroj zapnutý, automaticky v něm generuje ionty které dodávají vlasům lesk a usnadňují načesávání.
(pouze model HP8657) (◉, obr. 1)
5 Chcete-li odpojit nástavec, stiskněte uvolňovací tlačítko (◉, obr. 1) a nástavec sejměte.

Tip
- Po dokončení úpravy vlasů aplikujte sprej nebo pěnu pro zafixování celkového vzhledu.

Vytvoření rovnějších nebo kudrnatých vlasů (obr. 4) (pouze model HP8656, HP8657)

1 Přiložte protahovací kartáč (◉, obr. 1) na vlasy.
2 Protahujte vlasy kartáčem pomalu, jako u běžného kartáče.
3 Češte vlasy dozadu podle vlastních přeferencí.
Tip:Vyvložíte vlasy od kořínků dostatečně dle vašeho vkusu.
4 Po dokončení upravte vlasy pomocí prstů.

Vytvoření více objemu v kořínků (obr. 5)

1 Vložte volumizér (◉, obr. 1) do vlasů v přibližně 3 cm od pěšinky.
2 Držte přístroj vodorovně a pohybujte volumizérem zvolna směrem ke středu hlavy. Tlačte proti vlasům, které tak zůstávají na volumizéru zachyceny.
3 Přidržte přístroj s volumizérem 7 až 10 vteřin.
4 Naklopte ruku tak, aby volumizér směřoval šikmo k hlavě.
5 Odstraňte volumizér od hlavy a uvolněte zachycené vlasy.

Opakujte kroky 2 až 5.
6 Až dosáhnete vysoké míry úpravy, prsty vytvořené vlasy podle vlastních přeferencí.

Vytvoření kudrlin (obr. 6)

1 Vlasy učešte a rozdělte je na několik pramenů.
2 Vezměte pramen vlasů a protáhněte jej termokartáčem (◉, obr. 1) směrem dolů. Konec pramenu zatočte dovnitř nebo ven.
3 Přidržte kartáč v této poloze po dobu 7 až 10 vteřin, a poté jej sejměte.
Opakujte kroky 2 a 3 u ostatních pramenů.
4 Po dokončení upravte konečky vlasů prsty. Upravte vytvořené vlasy podle vlastních přeferencí.

Vytvoření volných vln (obr. 7)

1 Otočením regulátoru (◉, obr. 1) kartáče se zasunovacími štětinkami (◉, obr. 1) vysuňte štětinky.
2 Navíjte pramen vlasů na kartáč s vytaženými štětinkami.
3 Přidržte kartáč ve stejné poloze 7 až 10 vteřin.
4 Otočením regulátoru (◉, obr. 1) zasuňte štětinky a vytáhněte kartáč z vlasů.
Opakujte kroky 2 až 4 u zbylých vlasů.
5 Po dokončení, kadeře opravdivě naklruvěn okolo prstů.
6 Upravte kadeře podle vlastních přeferencí.

Po použití

1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
3 Odstraňte z přístroje a nástavců vlasy a prach.
4 Přístroj a jeho nástavce čistěte vlhkým hadříkem.
5 Přístroj skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Hlavní jednotku a příslušenství skladujte v pouzdře (◉, obr. 1).
6 Přístroj lze zavěsit za závěsnou smyčku (◉, obr. 1).

Poznámka
- Pouzdro je určeno k ukládání přístroje a příslušenství.

Nebezpečí
- Nepoužívejte je jiným účelům. Ukládejte pouzdro mimo dosah nemluvňat a malých dětí abyste zabránili nebezpečí udušení.

3 Záruka a servis

Pokud budete mít další problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webové stránky společnosti Philips www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v mezinárodním záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philips poodi! Philips pakkudes toodetele eelise täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

1. Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: Ärge kasutage seda seadet vannide, dušside, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtude olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsil, Philipsi volitatud hooldusteenindus või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise puuete ja vaimuhäirega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.
- Ärge katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Kasutage ainult juuste kuivatamiseks ja soenguks kuudamiseks. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõnel minutil jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.

Müratase Lc = 84 dB [A]

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philips seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetilise väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Keskkond

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL). Järgige elektrilise ja elektroonilise toodete liikide eraldiskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

2 Seadke oma juuksed soengusse

Märkus: enne otsikute ühendamist või äraühendamist laske seadmel ja selle otsikutel alati jahtuda.
Ärge kasutage seadet märjadel juustel. Kuivatage kõigepealt juukseid käterätiga. Seade toimib kõige tõhusamalt, kui juukseid on käterätiga kuivatatud.
Valige soovitud soengu tegemiseks sobiv otsik.

Soeng	Otsik
Andke juustele loomulik sirge välimus	Harjaotsik (◉) (ainult mudelid HP8656, HP8657)
Loage kohevust juuksejuurtele	Kohevusotsik (◉)
Tehke sissepoolsõlgsed või väljapoole lokid	Termokarp (◉)
Tehke vabalangevaid lokke	Sisselõmmutatav harjastega hari (◉)
Juuste kuivatamine	Otsik (◉)

Nipunõuanne
- Enne alustamist pihustage juuste paremaks kaitsmiseks niisse kuumakaitsevahendit.

Enne ja pärast soengu tegemist (joonis 3)

1 Kuivatage juukseid käterätiga.
2 Ühendage pistik pistikupesa vooluvõrgu.
3 Lükake sobiv otsik juukselookutaja külge, nii et sooned on kohakuti, ja keerake otsikut vasakule.
↳ Kuulete klõpsatust, kui otsik kinnitub oma kohale.
4 Lükake õhuvoolu kuglitõi asendisse (◉, joonisel) õrna ja jahedat õhuvoolu jaoks. Soengu meisterdamiseks kuivesi ja soojus õhuvoo asendisse ◉ juuste kiireks kuivatamiseks ja sätimiseks või ThermoProtect asendisse ◉ juuste õrnaks kuivatamiseks ja sätimiseks ülemäärase ülemäärase kuumenemise vältimiseks.
↳ Kui seade on sisse lülitatud, väljastab automaatselt ja pidevalt ioone tõenäoliku läike andmiseks ning juuste kõhuvuse vähendamiseks. (ainult mudelil HP8657) (◉, joonis 1)
5 Otsaku ühendamiseks vajutage vabastusnuppu (◉, joonis 1) ja tõmmake otsik ära.

Nipunõuanne
- Soengu eemgerme järel kandke soengu fikseerimiseks juustesse lakki või vahtu.

Andke juustele loomulik sirge välimus (joonis 4) (ainult mudelil HP8656, HP8657)

1 Pange kloodilne hari (◉), joonisel 1) juustele.
2 Sugage juukseid aeglaselt kloodilise harjaga, just täpselt nii nagu tavalise juuksehariga.
3 Kammige juukseid soovi korral tahapoole.
Näpunäide: kohevama soengu saamiseks võite juukseid ka alipoolt kammida.
4 Kui olete lõpetanud, kujundage juukseid sõrmede abil. Sättige lokke ja nagu soovite.

Tehke vabalangevad lokke (joonis 7)

1 Lükake sirgendamishari keerake harjaste sisestõmbamise nuppu (◉, joonisel 1) sisestõmmutatav harjasteg harjal (◉, joonisel1).
2 Keerake juukselk ümber sätjastõmmutud harjasteg harja.
3 Hoidke harja selles asendis 7–10 sekundit.
4 Harjaste sisestõmbamiseks ja harja juustest välja tõmbamiseks keerake nuppu (◉) joonisel 1).
Korrake samme 2–4 ülejäänud juustega.
5 Kui olete lõpetanud, kerandage lokkide tugevdamiseks kooluistud juustest ümber sõrmede.
6 Soovitud välimuse saamiseks kohendage lokke nii, nagu soovite.

Pärast kasutamist:

1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumakindlale pinnale jahtuma.
3 Eemaldage seadmelt ja otsakutelt juuksed ja tolm.
4 Puhastage seadet ja selle osi niiske lapiga.
5 Hoiustage seade ohutus ja kuivas toimuvates kohas. Hoidke pesakest ja hiatarvikuid koos (◉), joonisel 1).
6 Selle võite riputadaasa (◉), joonisel 1) abil üles riputada.

Märkus
- Kott on mõeldud seadme ja hiatarvikute hoiustamiseks.

Oht
- Vältige kott väärkasutust. Lämbumisohu vältimiseks hoidke kott lastelt ja beebidelt eemal.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com/support või pöörduge oma riigi Philipsi tarbijateeninduskeskusse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole tarbijateeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Hrvatski

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpunu korisnički podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon uporabe.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Nemojte blokirati rešetke za propuštanje zraka.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Koristite samo za sušenje i oblikovanje ljudske kose. Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovno uključite aparat provjerite rešetke kako biste se uvjerili da nisu blokirane nakupinama prašine, kose itd.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.

Razina buke Lc = 84 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMP)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Okoliš

Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU). Pridržite propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Oblikovanje kose

Napomena: Prije spajanja i odvajanja nastavaka pričekajte da aparat i njegove nastavke da se ohlade.
Nemojte koristiti aparat na potpuno mokroj kosi. Kosu najprije osušite ručnikom. Aparat je najučinkovitiji na kosi osušenoj ručnikom.
Odaberite onaj nastavak za oblikovanje koji želite.

Rezultat oblikovanja	Nastavak
Postignite ispravi prirodno ravne kose	Plosnata četka (◉) (samo HP8656, HP8657)
Veći volumen po korijenu	Nastavak za volumen (◉)
Uvojci okrenuti prema unutrašnjosti	Termo-četka (◉)
Opuštene kovrče	Četka s uklonivia kosa se mogu uvući (◉)
Suha kosa	Mlaznica (◉)

Savjet
- Prije početka na kosu nanesite sprej za zaštitu od toplote kako biste je bolje zaštitili.

Prije i poslije oblikovanja kose (sl. 3)

1 Kosu osušite ručnikom.
2 Utaknite utikač u utičnicu.
3 Pričvrstite odgovarajući nastavak na aparat so oblikovanje tako da žljebovi budu u istoj ravnini i okrenite nastavak ulijevo.
↳ Kada nastavak sjedne na mjesto, čuti ćete "klik".
4 Postavite preklopač za protok zraka (◉, sl. 1) na postotku za blago strujanje hladnog zraka ili kako biste fiksirali frizuru, jako strujanje toplog zraka ◉ za brzo sušenje i oblikovanje ili na postavku ThermoProtect ◉ za nježno sušenje i oblikovanje koje će spriječiti pregrijavanje kose

- Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar grotelės neužkimštos pūkeliais, plaukais ir pan.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite prietaisui atvėsti.

Triukšmo lygis: Lc = 84 dB [A]

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips" prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Aplinkosauga

Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES). Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

2 Pasidarykite šukuoseną

Pastaba. Prieš prijungdami arba atjungdami priedus visada palaukite, kol prietaisas ir jo priedai atvės.
Netiesinkite visiškai šlapių plaukų. Pirma nusausinkite plaukus rankšluosčiu. Prietaisas efektyviausiai veikia rankšluosčiu nusausintus plaukus.
Pasirinkite tinkamą priedą norimai šukuosenai.

Šukuosenos formavimo rezultatas	Priedas
Formuokite natūraliai tiesius plaukus	Platus šepetys (⑧) (tik HP8656, HP8657)
Suteikite plaukams daugiau purumo prie pat šaknų	Purenimo prietaisas (⑨)
Užrieskite sruogas į vidų ar išorę	Terminis šepetys (⑦)
Formuokite laisvai banguojančias garbanas	Šepetys su įtraukiamais šereliais (⑤)
Sausi plaukai	Antgalis (⑩)

Patarimas

- Prieš pradėdami formuoti šukuoseną, papurkškite nuo karščio apsaugančią priemonę, kad jūsų plaukai būtų geriau apsaugoti.

Prieš šukuosenos formavimą ir po jo (3 pav.)

1 Nusausinkite plaukus rankšluosčiu.
2 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
3 Uždėkite ant šukuosenos formavimo prietaiso reikiamą priedą, sulygiuokite griovelius ir pasukite priedą į kairę.
↳ Išgirsite spragtelėjimą – priedas užfiksuotas.
4 Paslinkdami oro srauto jungiklį (②, 1 pav.) nustatykite švelnų ir vėsų oro srautą šukuosenai sutvirtinti pasirinkite stiprų ir šiltą oro srautą, kad galėtumėte greitai išdžiovinti plaukus ir suformuoti šukuoseną, arba pasirinkite „ThermoProtect" nustatymą, jeigu norite švelniai džiovinti plaukus ir formuoti šukuoseną, apsaugodami plaukus nuo perkaitimo.
↳ Jei prietaisas įjungtas, automatiškai ir nuolat išsiskiria jonai, suteikiantys daugiau žvilgesio ir mažinantys garbanojimąsi. (Tik HP8657) 4 kartus daugiau jonų, palyginti su HP8665.
5 Norėdami nuimti priedą, paspauskite atleidimo mygtuką (③, 1 pav.) ir jį ištraukite.

Patarimas

- Suformavę šukuoseną, užpurkškite plaukų lako ar putų, kad šukuosena būtų tvirtesnė.

Formuokite natūraliai tiesius plaukus (4 pav.) (tik HP8656, HP8657)

1 Uždėkite platų šepetį (⑧, 1 pav.) ant plaukų.
2 Šukuokite plaukus lėtai, taip, kaip tai darytumėte naudodami įprastą šepetį.
3 Šukuokite plaukus atgal, kaip patinka.
Patarimas: galite šukuoti vidinę plaukų pusę, kad šukuosena būtų puresnė.
4 Pabaigę plaukus suformuokite pirštais.

Suteikite plaukams daugiau purumo prie pat šaknų (5 pav.)

1 Įkiškite purenimo prietaisą (⑨, 1 pav.) į plaukus maždaug 3 cm nuo skyrimo.
2 Laikydami prietaisą horizontaliai, lėtai slinkite purenimo prietaisą link galvos vidurio braukdami jį prieš plaukų augimo kryptį ir taip šiek tiek pakeldami plaukus.
3 Palaikykite prietaisą su purenimo prietaisu šioje padėtyje 7–10 sekundžių.
4 Pakreipkite ranką, kad purenimo prietaisas suformuotų kampą.
5 Ištraukite purenimo prietaisą ir atlaisvinkite plaukus, kuriuos formavote šiuo prietaisu.
Pakartokite 2–5 veiksmus.
6 Pabaigę įkiškite pirštus į plaukus ir pastumkite juos link galvos vidurio. Suteikite plaukams norimo purumo.

Užrieskite sruogas į vidų ar išorę (pav. 6)

1 Sušukuokite plaukus ir padalinkite juos į keletą sruogų.
2 Paimkite plaukų sruogą ir šukuokite ją šildomuoju šepečiu (⑦, 1 pav.) žemyn. Tuomet ties plaukų galiukais pasukite šildomąjį šepetį į vidų ir išorę.
3 Palaikykite šepetį tokioje padėtyje 7–10 sekundžių, tada ištraukite jį iš plaukų.
Pakartokite 2 ir 3 veiksmus likusiems plaukams.
4 Pabaigę pirštais suformuokite plaukų galiukus. Pakoreguokite garbanas taip, kaip norite.

Formuokite laisvai banguojančias garbanas (7 pav.)

1 Pasukite šepečio su įtraukiamais šeriais (⑥, 1 pav.) šerių įtraukimo rankenėlę (⑤, 1 pav.) ir išskleiskite šerius.
2 Apsukite dalį plaukų aplink šepetį su ištrauktais šeriais.
3 Palaikykite šepetį šioje padėtyje 7–10 sekundžių.
4 Pasukite rankenėlę (⑥, 1 pav.), įtraukite šerius ir išimkite šepetį iš plaukų.
Pakartokite 2 ir 4 veiksmus likusiems plaukams.
5 Pabaigę apsukite sugarbanotus plaukus aplink pirštus ir sustiprinkite garbanas.
6 Pakoreguokite garbanas taip, kaip norite, kad atrodytumėte, kaip trokštate.

Po naudojimo:

1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Pašalinkite plaukus ir dulkes iš prietaiso ir priedų.
4 Prietaisą ir priedus valykite drėgna šluoste.
5 Laikykite prietaisą sausoje ir saugioje, nedulkėtoje vietoje. Prietaisą ir priedus laikykite krepšelyje (⑪, 1 pav.).
6 Jį taip pat galite laikyti pakabinę už kabinimo kilpos (①, 1 pav.).

Pastaba

- Krepšelis skirtas prietaisui ir priedams.

Pavojus

- Nenaudokite krepšelio netinkamai. Neduokite krepšelio kūdikiams ir vaikams, kad jie neuždustų.

3 Garantija ir techninė priežiūra

Jei reikia daugiau informacijos arba kilo problemų, apsilankykite „Philips" svetainėje adresu www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips" klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips" platintoją.

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīga informācija

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.
- Nenosprostojiet gaisa atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet tikai galvas matu žāvēšanai un ieveidošanai. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u.tml.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.

Trokšņa līmenis: Lc = 84 dB [A]

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem(2012/19/ES). Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Matu ieveidošana

Piezīme. Pirms uzgaļu pievienošanas vai atvienošanas, vienmēr ļaujiet ierīcei un uzgaļiem atdzist.
Nelietojiet ierīci mitros matos. Vispirms nosusiniet matus ar dvieli. Ar ierīci vislabāk ieveidot ar dvieli nosusinātus matus.
Izvēlieties vēlamajai frizūrai piemērotu uzgali.

Matu veidošanas rezultāts	Uzgalis
Ieveidojiet dabiskus taisnus matus	Lāpstiņu suka (⑧) (tikai HP8656, HP8657)
Izveidojiet lielāku apjomu pie saknēm	Kuplināšanas uzgalis (⑨)
Izveidojiet uz iekšu/uz āru izliektas lokas	Termiskā suka (⑦)
Izveidojiet brīvas cirtas	Ievelkamu saru suka (⑤)
Sausi mati	Uzgalis (⑩)

Padoms

- Pirms sākt, izmantojiet aizsarglīdzekli pret siltumu, lai labāk aizsargātu matus.

Pirms un pēc matu ieveidošanas (3. att.)

1 Nosusiniet matus ar dvieli.
2 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
3 Uzlieciet piemērotu uzgali uz matu veidotāja, lai rievas būtu saskaņotas, un pagrieziet uzgali pa kreisi.
↳ Atskanēs klikšķis, un uzgalis ir nofiksēts.
4 Virziet gaisa plūsmas slēdzi(② 1. att.), lai iegūtu saudzīgāku un vēsāku gaisa plūsmu jūsu matu sakārtojuma fiksācijai, spēcīgāku un siltāku gaisa plūsmu ātrai žāvēšanai un matu veidošanai, vai iestatiet ThermoProtect iestatījumu saudzīgai žāvēšanai un matu ieveidošanai, aizsargājot matus pret pārkaršanu.
↳ Ja ierīce tiek ieslēgta, tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti joni, lai nodrošinātu papildu mirdzumu un samazinātu sprogošanos. (Tikai HP8657) 4X jonu salīdzinājumā ar HP8665.
5 Lai atvienotu uzgali, nospiediet atbrīvošanas pogu (③, 1. att.) un noņemiet to nost.

Padoms

- Pēc matu ieveidošanas izmantojiet matu laku vai putas, lai fiksētu matu sakārtojumu.

Ieveidojiet dabiskus taisnus matus (4. att.) (tikai HP8656, HP8657)

1 Ielieciet lāpstiņu suku (⑧, 1. att.) savos matos.
2 Lēnām virziet lāpstiņu suku cauri saviem matiem, līdzīgi kā ar parastu suku.
3 Sukājiet matus uz aizmuguri.
Padoms: varat sukāt zem matiem, lai iegūtu kuplāku frizūru.
4 Kad esat pabeidzis, izmantojiet pirkstus, lai ieveidotu matu formu.

Izveidojiet lielāku apjomu pie saknēm 5)

1 Virziet kuplināšanas uzgali (⑨, 1. att.) savos matos aptuveni 3 cm attālumā no matu celiņa.
2 Turot kuplināšanas uzgali horizontāli, lēnām virziet to uz galvas centru, ļaujot kuplināšanas uzgalim stumt matus uz priekšu, radot matu sabiezējumu uz ierīces.
3 Turiet ierīci ar kuplināšanas uzgali 7-10 sekundes.
4 Paceliet roku, lai kuplināšanas uzgalis uz galvas būtu novietots leņķī.
5 Noņemiet kuplināšanas uzgali no galvas, atbrīvojot kuplināšanas uzgalī iepītos matus.
Atkārtojiet 2.-5. darbību.
6 Kad esat pabeidzis, ielieciet matos pirkstus un stumiet galvas centra virzienā. Izveidojiet matu apjomu pēc savām vēlmēm.

Izveidojiet uz iekšu/uz āru izliektas lokas 6)

1 Izķemmējiet matus un atdaliet vairākas matu cirtas.
2 Aplūkojiet matus un izķemmējiet ar termisko suku (⑦, 1. att.) virzienā uz leju. Pēc tam matu galos pagrieziet suku uz iekšpusi vai ārpusi.
3 Turiet suku šādā pozīcijā 7 līdz 10 sekundes un tad izņemiet no matiem.
Atkārtojiet 2. un 3. darbību pārējiem matiem.
4 Kad esat pabeidzis, izmantojiet pirkstus, lai ieveidotu matu galus. Izveidojiet lokas pēc savām vēlmēm.

Izveidojiet brīvas lokas (7. att.)

1 Pagrieziet ievelkamo saru sukas (⑥, 1. att.) saru ievilkšanas pogu (⑤, 1. att.), lai izlaistu sarus.
2 Aptiniet matu šķipsnu ap suku, kuras sari ir izbīdīti uz āru.
3 Turiet suku šādā pozīcijā 7-10 sekundes.
4 Pagrieziet pogu (⑥, 1. att.), lai ievilktu sarus, un izņemiet suku no matiem.
Atkārtojiet 2.-4. darbību pārējiem matiem.
5 Kad esat pabeidzis, aptiniet viļņotos matus ap pirkstiem, lai fiksētu lokas.
6 Veidojiet lokas, lai iegūtu vēlamo izskatu.

Pēc lietošanas:

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Noņemiet matus un putekļus no ierīces un uzgaļiem.
4 Tīriet ierīci un tās uzgaļus ar mitru drāniņu.
5 Uzglabājiet ierīci drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Glabājiet galveno ierīci un uzgaļus somiņā (⑪, 1. att.).
6 Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (①, 1. att.).

Piezīme

- Somiņa ir paredzēta ierīces un uzgaļu glabāšanai.

Briesmas

- Izvairieties no somiņas nepareizas lietošanas. Turiet somiņu mazuļiem un bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu nosmakšanas briesmas.

3 Garantija un serviss

Ja ir nepieciešama informācija vai radušās problēmas, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.
- Nie blokuj kratek nadmuchu powietrza.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Używaj go tylko do suszenia i układania włosów na głowie. Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami itp.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.

Poziom hałasu: Lc = 84 dB [A]

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Środowisko

Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

2 Układanie fryzury

Uwaga: przed założeniem lub zdjęciem nasadek poczekaj, aż urządzenie i nasadki ostygną.
Nie używaj urządzenia na mokrych włosach. Przed skorzystaniem z suszarki osusz włosy ręcznikiem. Urządzenie działa najlepiej na włosach osuszonych ręcznikiem.
Dobierz odpowiednią nasadkę, aby uzyskać wybraną fryzurę.

Stylizacja	Nasadka
Tworzenie naturalnie prostych włosów	Płaska szczotka (⑧) (tylko model HP8656, HP8657)
Dodawanie włosom objętości u nasady	Nasadka do zwiększania objętości (⑨)
Podwijanie lub wywijanie włosów	Termoszczotka (⑦)
Tworzenie delikatnych loków	Szczotka z wysuwanymi ząbkami (⑤)
Suszenie włosów	Nasadka (⑩)

Wskazówka

- Przed rozpoczęciem układania włosów spryskaj je sprayem zabezpieczającym przed gorącą temperaturą. Twoje włosy będą w ten sposób lepiej chronione.

Czynności przed stylizacją i po stylizacji (rys. 3)

1 Przed skorzystaniem z urządzenia osusz włosy ręcznikiem.
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
3 Nałóż odpowiednią nasadkę na lokówkę w taki sposób, aby rowki znajdowały się w jednej linii, i przekręć ją w lewą stronę.
↳ Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, gdy nasadka zablokuje się na swoim miejscu.
4 Ustaw przełącznik regulacji strumienia powietrza (② na rys. 1) na , aby uzyskać delikatny strumień chłodnego powietrza do utrwalania fryzury, na , aby uzyskać silny strumień ciepłego powietrza do szybkiego suszenia i stylizacji, lub na ustawienie ThermoProtect aby uzyskać delikatny strumień powietrza do spokojnego suszenia i układania włosów i chronić włosy przed przegrzewaniem.
↳ Przy włączonym urządzeniu jony uwalniane są automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji nadaje włosom blask i zmniejsza skręcanie się włosów. (Tylko model HP8657) Czterokrotnie silniejsza jonizacja w porównaniu z modelem HP8665.
5 Aby zdjąć nasadkę, naciśnij przycisk zwalniający (③ na rys. 1) i ściągnij nasadkę z urządzenia.

Wskazówka

- Aby zapewnić trwalsze ułożenie, po ukończeniu stylizacji użyj lakieru lub pianki do włosów.

Tworzenie naturalnie prostych włosów (rys. 4) (tylko model HP8656, HP8657)

1 Przyłóż płaską szczotkę (⑧ na rys.1) do włosów.
2 Wolno szczotkuj włosy płaską szczotką — w taki sam sposób, jak za pomocą zwykłej szczotki.
3 Szczotkuj włosy do tyłu, jeśli chcesz.
Wskazówka: w celu nadania włosom sprężystości możesz szczotkować je od spodu.
4 Gdy skończysz, ręcznie ukształtuj włosy.

Dodawanie włosom objętości u nasady (rys. 5)

1 Wsuń nasadkę do zwiększania objętości (⑨ na rys. 1) we włosy, około 3 cm powyżej przedziałka.
2 Trzymając urządzenie poziomo, przesuń nasadkę powoli w kierunku środka głowy. Pozwól, aby włosy zostały popchnięte przez nasadkę i skupiły się na nasadce w mały pukiel.
3 Przytrzymaj urządzenie w tej pozycji przez 7–10 sekund.
4 Przechyl rękę tak, aby nasadka oparła się o głowę pod kątem.
5 Wyjmij nasadkę z włosów, uwalniając pukiel włosów.
Powtórz kroki 2–5.